

Nospiežamā slota EXPRESS

Modelis: COM-0788

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.


Montāža: 1. Saskrūvējiet slotas daļas, kā parādīts zemāk. Skrūvējiet atsevišķas stieņa daļas un pievelciet tās pulksteņa rādītāju



2. Samitrinātu uzliku D uzvelciet uz slotas "galvu" C un nospiediet to pret platformas stiprinājumiem



3. Satveriet slotas roktura kustīgo daļu un stipri pavelciet uz priekšu un atpakaļ, lai uzlika nostiprinātos uz stiprinājumiem.

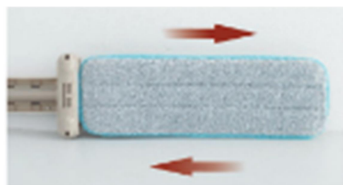

Lietošana: 1. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka uzlika ir stingri pielīpusi pie slotas galvas. Pārlicinieties, ka visas trīs kabatiņas ir uzvilktas un nav izveidojušies vilnīši, uzlikai ir jābūt pilnīgi plakana un gluda.



2. Pavelciet roktura kustīgo daļu uz sevi, līdz noklikšķ, tad varat slotas pamatni samitrināt, iegremdējot to spainī.

3. Pavelciet roktura kustīgo daļu atkārtoti, lai izspiestu lieko ūdeni no uzlikas. Izspiežot ūdeni slotas galvai jābūt paralēli slotas kātam.



4. Izslaukiet grīdu ar izspiesto slotu.

5. Ielieciet spainī, izskalojiet netīrumus un izspiediet ūdeni. Netīrumus labāk izskalot zem tekoša ūdens. (Tā ir efektīvāk)

6. Atkārtojiet visu iepriekš minēto, ja nepieciešams.

7. Pēc mazgāšanas, kārtīgi izsusiniet uzliku un novietojiet ar uzliku uz augšu, vietā, kur ir laba ventilācija, lai novērstu baktēriju un sēnīšu veidošanos.

Piezīme: 1. Nenovietojiet slotu ilgstoši saulē vai uz karstām virsmām.

2. Slota ir izgatavota No PVC materiāla, pārāk stipra spiešana, vare to salauzt vai citādi sabojāt.

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tvshopextra.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība

nbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Li utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām.

Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Importēts no Čehijas Republikas.