

**Iekštelpu mini sildītājs MINI HEATER KLW-007A**  
**Lietošanas instrukcija**  
**Modelis: KLW-007A**

**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet tikai sienas rozetēm!!!

**UZMANĪBU:** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, pievienot tikai iezemētai trīs fāžu rozetei.

**BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet pagarinātāju, lai samazinātu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku.

**BRĪDINĀJUMS:** Pastāv elektriskā trieciena risks, ja netiek ievēroti visi lietošanas instrukcijas norādījumi!

**SVARĪGI DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS**

(Pirms šī produkta izmantošanas izlasiet visus norādījumus)

Lietojot elektriskās ierīces, vienmēr jāievēro drošības pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un miesas bojājumu risku, ievērojot šos norādījumus:

- Šim sildītājam jābūt savienotam ar atsevišķu elektrisko strāvu, ko aizsargā 16 A (vai vairāk).  
Nepievienojiet neko citu tai pašai shēmai. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu mājas atbilst šai specifikācijai, pirms to izmantošanas sazinieties ar autorizētu elektriķi.
- Neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, pārkaršanu, sadalīšanos, īpašuma bojājumus, traumas vai pat nāvi!  
Lietošanas laikā šis sildītājs ir karsts. Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties uzkarsušajām virsmām.
- Neuzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus sildītāja tuvumā, piemēram, mēbeles, spilvenus, gultas piederumus, papīrus, drēbes un aizkarus ne tuvāk par 0,9 m no sildītāja priekšpuses un no sildītāja sāniem vai aizmugures.
- Īpaša piesardzība ir nepieciešama, ja mājās ir bērni, invalīdi, mājdzīvnieki vai sildītāju lieto bez uzraudzības.
- Vienmēr atvienojiet sildītāju, ja tas netiek lietots.
- Neizmantojiet sildītāju gadījumā, ja kontaktligzda vai sildītājs ir bojāts, vai ja tas ir kritis vai sabojājies jeb kādā citā veidā. Vienmēr sazinieties ar autorizētu servisa centru produkta pārbaudei vai remontam.
- Paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Ierīces lietošana ārā var izraisīt sildītāja bojājumus.
- Šis sildītājs nav paredzēts izmantošanai vannas istabās, veļas mazgātavās un līdzīgās telpās ar palielinātu mitrumu gaisā.
- Nekad nenovietojiet un nelietojiet sildītāju vietā, kur tas varētu nonākt izlietnē, vannā vai citā ūdens tvertnē.
- Lai izslēgtu sildītāju, vispirms izslēdziet slēdzi uz OFF un pēc tam noņemiet to no kontaktligzdas.
- Nelaujiet svešķermeniem ieklūt vai bloķēt ventilācijas vai izplūdes atveres, nekādā veidā nosegt atveres, jo tas var izraisīt strāvas triecienu, ugunsgrēku vai sildītāja bojājumus.
- Lai novērstu iespējamu ugunsgrēku, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveres.

- Nelietot uz mīkstajām virsmām, piemēram, gultām, kur tās var pieskarties segām.  
Sildītājam ir karsta un dzirkstoša daļa iekšpusē.
- Neizmantojet sildītāju vietās, kur izmanto benzīnu, krāsu vai citus viegli uzliesmojošus šķidrumus vai sprādzienbīstamā vidē, neizmantojet uzliesmojošus šķīdinātājus, lai attīrītu sildītāju.
- Uzturiet sildītāju visu laiku sausu.
- Izmantojet šo sildītāju tikai, kā aprakstīts šajā instrukcijā. Jebkāda cita šīs ierīces lietošana, ko ražotājs nav ieteicis, var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai miesas bojājumus.

#### **Detaļu apraksts:**

- 1) Temperatūras samazināšanas poga
- 2) Temperatūras paaugstināšanas poga
- 3) Ventilatora ātruma poga- Var iestatīt 2 ātrumus
- 4) Ciparu displejs
- 5) Taimeris - līdz 12 stundām
- 6) Slēdzis ON/OFF

#### **Apkope un kopšana:**

#### **BRĪDINĀJUMS:**

Pirms veikt jebkādu apkopi, atvienojiet sildītāju no elektrotīkla un ņaujiet tai pilnībā atdzist.

Notīriet virsmu ar neabrazīvu, mitru drānu. Ja nepieciešams, izmantojet vieglas ziepes. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

#### **BRĪDINĀJUMS:**

Neļaujiet šķidrumam noklūt sildītājā.

#### **BRĪDINĀJUMS!**

Nelietojiet alkoholu, benzīnu, abrazīvus pulverus, mēbeļu lakas vai neapstrādātas sukas sildītāja tīrīšanai. Pretējā gadījumā var sabojāt sildītāja virsmu.

Nenovietojiet sildītāju ūdenī.

Pirms uzglabāšanas, pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest.


Uzglabāt sausā un vēsā vietā.

#### **Tehniskie parametri:**

Sriegums: 230V AC 50Hz

Jauda: 400W

Trokšņa līmenis: 50-55 dB

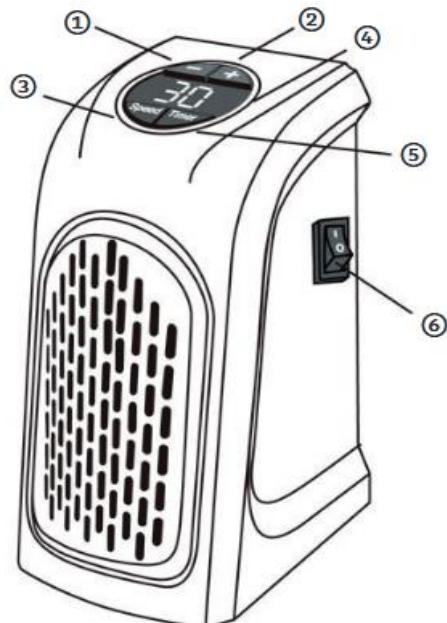


1) Pievienojiet sildītāju elektrības kontaktligzda:




4) Izvēlieties ventilatora ātrumu ar pogu un ciparu displejā izvēlieties augstu (HH) vai zemu (LL) ātrumu:



2) Ieslēdziet sildītāju, ieslēdzot IESL/IZSL. 5) Pēc lietošanas pārslēdziet IESL/IZSL slēdzi uz OFF, laujiet tam atdzist un atvienojiet slēdzi uz stāvokli ON:

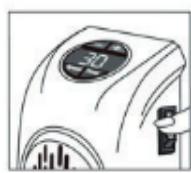

3) Lai mainītu temperatūru izmantojiet pogu "-", vai "+". Iestatījumu diapazons ir 15-32 ° C:

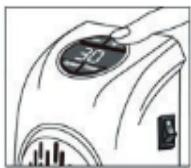

#### Taimera iestatījumi:

Sildītājam ir iebūvēts taimeris, kas automātiski izslēdz ierīci pēc noteiktā laika.

1. Kamēr sildītājs ir pievienots un ieslēgts, nospiediet taimera pogu, kā parādīts attēlā



2. Nospiediet taimeri atkārtoti, lai iestatītu sildītāja stundu skaitu pirms izslēgšanas. Jūs varat izvēlēties 1-12 stundas.

3. Kad esat iestatījis vēlamo laiku, nespiediet taimera pogu vēlreiz.

4. Lai izslēgtu ierīci pirms iestatītā laika beigām, izmantojiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu

#### Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas.

Importēts no Čehijas republikas