


ELEKTRISKAIS PĀRTIKAS GRIEZĒJS DEGUSTO – lietošanas instrukcija

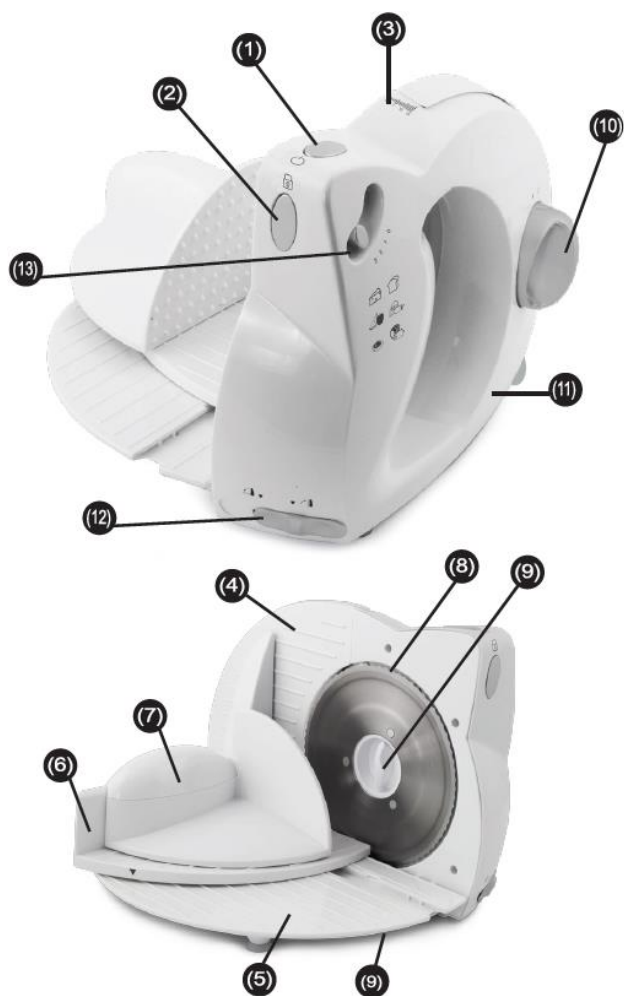

DETAĻU APRAKSTS: (1) Ieslēgšanas/izslēgšanas poga. (2) Drošības poga (jātur ierīces darbības laikā) (3) Šķēļu biezuma skala (4) Kontroles plāksne (5) Pamatne ar savienojuma atveri (6) Bīdāma pārtikas paplāte ar aizdari (7) Pārtikas stūmējs (8) Asmens (9) Asmens fiksators (10) Biezuma regulēšanas poga (neregulētais šķēļu biezums tiks atspoguļots šķēļu biezuma skalā [3]). (11) Atlokamais slēdzis A (12) Atlokamais slēdzis B (13) Ātruma regulators.

LIETOŠANA: Novietojiet griezēju ērtā vietā, pie kontaktligzdas, lai ar vienu roku varētu nospriest ieslēgšanas pogu un drošības pogu, bet ar otru roku varētu turēt ēdienu, ko paredzēts sagriezt. Virtuves galda virsmai jābūt sausai un ar labu saķeri. Darba laikā griezēju nepārvietojiet. Atlociet pamatni (5) horizontālā stāvoklī, kā tas norādīts attēlā, izmantojot abus atlokāmos slēdzus [atlokamais slēdzis A (11) un atlocīšanas slēdzis B (12)]. Iestatiet regulēšanas pogu (10) pozīcijā, kas atbilst griešanas biezumam 0 mm. Ievietojiet bīdāmās pārtikas paplātes (6) savienojuma atverē uz pamatnes (5), lai bīdāmo pārtikas paplāti (6) varētu pārvietot uz priekšu un atpakaļ gar asmeni (8) un gar kontroles plāksni (4). Ievietojiet pārtikas stūmēju (7), lai ēdienu varētu viegli un droši noturēt. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Izvēlieties vēlamo biezumu, pagriežot biezuma regulēšanas pogu (10). Biezums ir parādīts uz skalas (3). Novietojiet pārtiku starp pārtikas stūmēju (7) un griešanas asmeni (8). Vienlaicīgi nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1) un drošības pogu (2). Šķēles griezējs darbosies tikai tad, ja ir nospriestas abas pogas. Bīdāmo pārtikas paplāti (6) bīdiet uz priekšu ar labo roku, lai sagrieztu šķēles. Vienmēr izmantojiet pārtikas stūmēju (7), lai noturētu pārtiku pie asmens. Lai novērstu pārtikas pielipšanu ierīcei, pirms griešanas samitriniet asmeni ar mitru drānu. Pēc 5 minūšu nepārtrauktas lietošanas ļaujiet tai atdzist 30 minūtes pirms nākamās darbības. Novietojiet pārtiku uz bīdāmās pārtikas paplātes tādā stāvoklī,

lai iegūtu vajadzīgās formas šķēles (piemēram, slīpi). Pārāk lielu pārtiku (kuru nevar novietot uz bīdāmās pārtikas paplātes) vajadzētu sagriezt mazākās daļās, kuras var viegli pastumt ar pārtikas stūmēju. Pirms siera griešanas noslaukiet asmeni ar mitru drānu (izvairieties pieskarties asmenim ar rokām). Tīrīšanas laikā griezējs vienmēr ir jāatvieno. Ierīces lietojamība galvenokārt ir atkarīga no asmens stāvokļa. Izvairieties no cietu pārtikas produktu sagriešanas, jo tas izraisa ātru asmens notrulināšanu.

GRIEZĒJU NEVAR IZMANTOT: Saldēta pārtika; Gaļa ar kauliem; Pārtika, kas ietīta folijā vai ar plastmasas iesaiņojumu; Pārtika, kas ietīta ar auklu; kaltēti, viegli drūpoši pārtikas produkti; Materiāli, kas nav pārtikas produkti.

TĪRĪŠANA UN APKOPE: Pagriežot biezuma regulēšanas pogu (10) pozīcijā, kas atbilst 0 mm biezumam. Šāds iestatījums novērš nejaušu piekļuvi asmenim. Pēc katras lietošanas griezējs ir jātīra un jāizžāvē. Noslaukiet galveno ierīci ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli. To NEVAR iegremdēt ūdenī vai mazgāt tekošā ūdenī. Tīrīšanai jānoņem asmens. Nomazgājiet tauku paliekas vai citus traipus, kas redzami uz asmens, ar drānu vai sūkli zem tekoša ūdens. Pēc mazgāšanas rūpīgi nosusiniet asmeni. UZMANĪBU - Asmens ir ļoti ass. Uzstādiet tīro asmeni atpakaļ galvenajā blokā, pagriežot asmens fiksatoru (9) horizontālā stāvoklī. Piezīme: Pirms lietošanas pārliedzinieties, vai asmens ir droši nostiprināts.

DROŠĪBAS PASĀKUMI: Vienmēr vispirms izslēdziet ierīci, pirms atvienojat to no elektriskā tīkla. Neaiztieciat asmeni ar rokām. Nepārvietojiet ierīci darbības laikā. Atvienojot ierīci no elektriskā tīkla, nekad neizvelciat kontaktdakšu no rozetes velkot aiz elektrības vada. Nekādā gadījumā neļaujiet samirkēt ierīcei vai elektrības vadam. Novietojiet ierīci vietās, kur tā nevar iekrist ūdenī vai citos šķidrums. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla, ja tā netiek lietota un pirms tīrīšanas. Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr nogaidiet līdz tā ir pilnībā atdzisusi. Nelietojiet ierīci, ja pati ierīce vai elektrības vads ir bojāti. Ierīci labot un nomainīt detaļas drīkst tikai kvalificēts meistars. Lietojiet tikai komplektā esošos aksesuārus. Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai, iekštelpās. Nelietojiet to ārā. Nenovietojiet ierīci karstu objektu tiešā tuvumā (piem. aizdegta gāzes plīts tuvumā vai karstā cepeškrāsnī). Lietojiet to tikai ēdiena gatavošanai. Pārbaudiet vai voltāža elektriskajā tīklā atbilst ierīces tehniskajos parametros norādītajai.

IERĪCES GARANTĪJA NEATTIECAS: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Maksimālais griezumuma biezums: 1,5 cm Jauda: 150W Griešanas diska diametrs: 17 cm Materiāls: plastmasa + nerūsējošais tērauds Izmērs: 320x225x100mm Ātrumi: 3 (1,2,3) **Imporētājvalsts:** Polijas Republika