


Vertikālais putekļu sūcējs Multi CYCLONE 500

Lietošanas instrukcija

- 1 – Birste;
- 2 – Teleskopiskā caurule
- 3 – Putekļu tvertnes izņemšanas poga
- 4 – ON/OFF poga
- 5 – Strāvas kabelis
- 6 - Putekļu tvertnes iztukšošanas poga
- 7 – Šaurais uzgalis

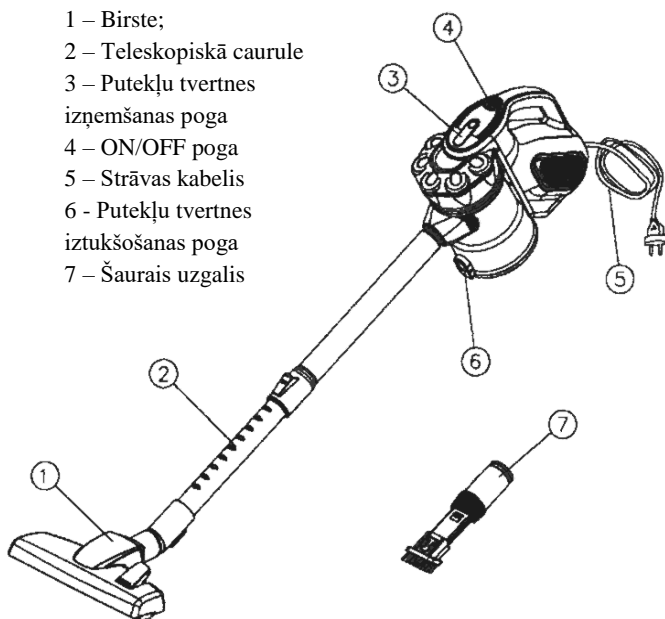

DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārlicinieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Neļaujiet ierīcei samirkēt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, elektriskās strāvas trieciena risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciot kontaktdakšu ar mitrām rokām.


BRĪDINĀJUMI: Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir samirkusi; ar to iesūkts mitrums; ja nedarbojas slēdži; putekļi aizsedz izplūdes režģus; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārlicinātos, ka viņi nespēj ar ierīci. Pārlicinieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēkus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40 ° C. Neievērojot instrukciju, garantija var tikt anulēta.

LIETOŠANA:

Putekļusūcēja lietošana: Ieslēdziet putekļusūcēju, izmantojot ON/OFF pogu. Lai izmantotu šauro uzgali, noņemiet un aizvietojiet to ar putekļu sūcēja birsti (1). Detaļām nav īpašu fiksatoru, tās var noņemt un uzlikt nepielietojot fizisku spēku vai papildus instrumentus.

Putekļu sūcēja tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet to. Nedarbini ierīci līdz tā nav pilnībā sausa. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums vai zem tekoša ūdens.

Tvertnes iztukšošana un tīrīšana: Iztukšojiet netīrumu tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūkšanas jaudu). Tīrīšanas procedūra: Lai iztīrītu tvertni pienācīgi, nospiediet pogu (3), lai izņemtu tvertni no putekļu sūcēja. Nospiediet pogu (6) – putekļu tvertnes vāks atvēršies – iztukšojiet tvertni. Rūpīgi notīriet filtru un tvertnes iekšieni, izņemiet liekos putekļus, matus un citus netīrumus, kas var būt iestrēguši filtrā. Tīrīšanai iespējams izmantot siltu ūdeni. Pārlicinieties, ka detaļas ir sausas, pirms tās saliekat atpakaļ kopā.

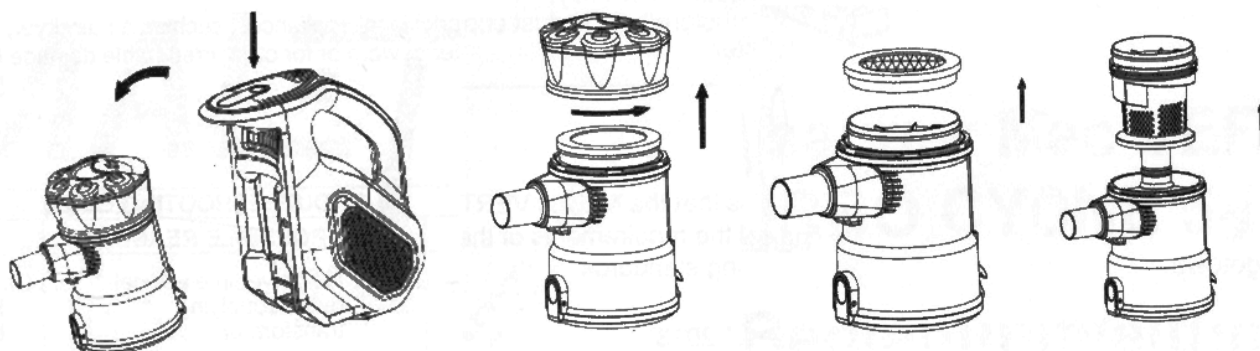

Tehniskā specifikācija: Jauda: 600W; Tvertnes tilpums: 500ml; Skaņas līmenis: līdz 75db; Sūkšanas spēks: 17kPa; Strāvas kabeļa garums: 5m; Izmēri: Motors: 21.5 x 24cm; Telesk. caurule: 81cm; Birstes platums: 27cm; Papildus birstīte: 16.5x3.5cm;

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTĪJA. Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.