


Vertikālais putekļu sūcējs Multi CYCLONE 500

Lietošanas instrukcija

- 1 – Birste;
- 2 – Teleskopiskā caurule
- 3 – Putekļu tvertnes izņemšanas poga
- 4 – ON/OFF poga
- 5 – Strāvas kabelis
- 6 - Putekļu tvertnes iztukšošanas poga
- 7 – Šaurais uzgalis

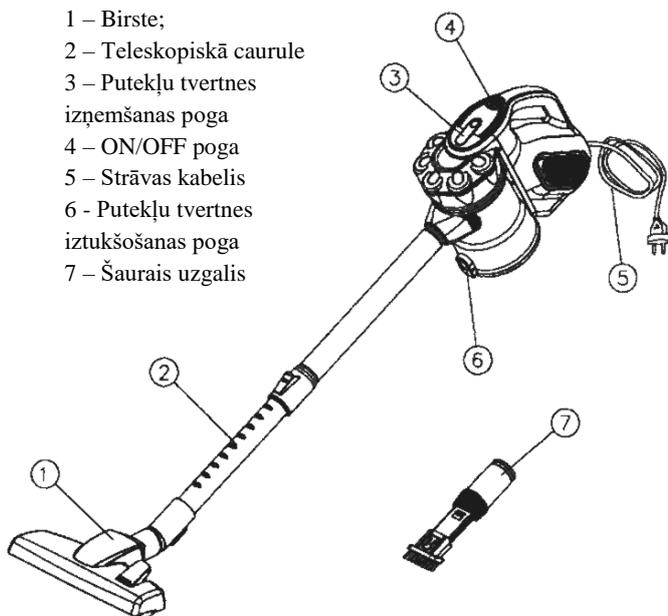

DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārlicinieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Neļaujiet ierīcei samirkēt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, elektriskās strāvas trieciena risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciot kontaktdakšu ar mitrām rokām.


BRĪDINĀJUMI: Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir samirkusi; ar to iesūkts mitrums; ja nedarbojas slēdži; putekļi aizsedz izplūdes režģus; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārlicinātos, ka viņi nespēj ar ierīci. Pārlicinieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēkus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40 ° C. Neievērojot instrukciju, garantija var tikt anulēta.

LIETOŠANA:

Putekļusūcēja lietošana: Ieslēdziet putekļusūcēju, izmantojot ON/OFF pogu. Lai izmantotu šauro uzgali, noņemiet un aizvietojiet to ar putekļu sūcēja birsti (1). Detaļām nav īpašu fiksatoru, tās var noņemt un uzlikt nepielietojot fizisku spēku vai papildus instrumentus.

Putekļu sūcēja tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet to. Nedarbini ierīci līdz tā nav pilnībā sausa. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums vai zem tekoša ūdens.

Tvertnes iztukšošana un tīrīšana: Iztukšojiet netīrumu tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūkšanas jaudu). Tīrīšanas procedūra: Lai iztīrītu tvertni pienācīgi, nospiediet pogu (3), lai izņemtu tvertni no putekļu sūcēja. Nospiediet pogu (6) – putekļu tvertnes vāks atvēršies – iztukšojiet tvertni. Rūpīgi notīriet filtru un tvertnes iekšieni, izņemiet liekos putekļus, matus un citus netīrumus, kas var būt iestrēguši filtrā. Tīrīšanai iespējams izmantot siltu ūdeni. Pārlicinieties, ka detaļas ir sausas, pirms tās saliekat atpakaļ kopā.

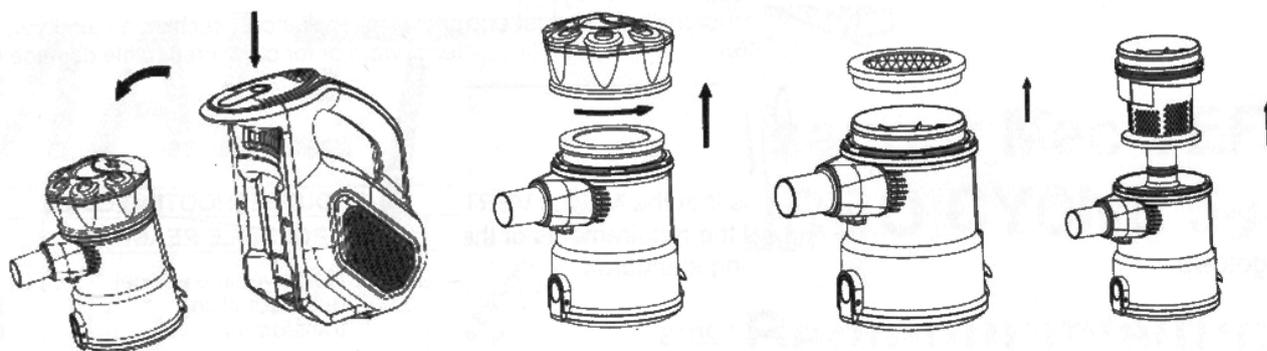


Tehniskā specifikācija: Jauda: 600W; Tvertnes tilpums: 500ml; Skaņas līmenis: līdz 75db; Sūkšanas spēks: 17kPa; Strāvas kabeļa garums: 5m; Izmēri: Motors: 21.5 x 24cm; Telesk. caurule: 81cm; Birstes platums: 27cm; Papildus birstīte: 16.5x3.5cm;

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst centties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistematiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTĪJA. Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Вертикальный пылесос Multi CYCLONE 500 Инструкция по применению

- 1 - Щетка;
- 2 - Телескопическая трубка
- 3 - Кнопка извлечения контейнера для пыли
- 4 - Кнопка включения/выключения
- 5 - Кабель питания
- 6 - Кнопка опорожнения контейнера для пыли
- 7 - Узкая насадка

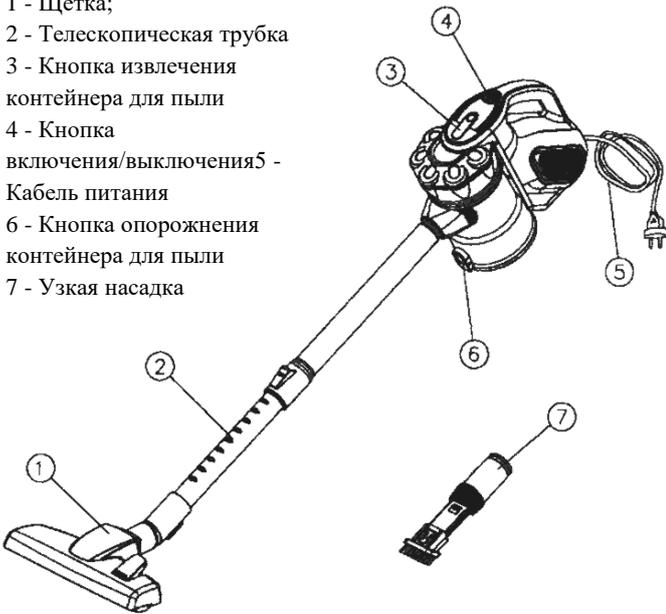

БЕЗОПАСНОСТЬ: Не используйте прибор, если поврежден кабель или какое-либо из соединений. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети. Не допускайте намокания прибора. Если в прибор попадет вода, риск поражения электрическим током значительно возрастет. Если шнур питания поврежден, немедленно отключите прибор от сети во избежание поражения электрическим током. Никогда не используйте шнур питания для подъема, переноски или отключения прибора от сети. Регулярно проверяйте состояние шнура питания. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не используйте прибор, если: в нем отсутствует фильтр; он неправильно собран; он намок; в него попала влага; переключатели не работают; пыль закрывает вытяжные решетки; Данный прибор предназначен только для бытового, а не для профессионального или промышленного использования. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором. Убедитесь, что данный прибор не используется инвалидами, детьми или людьми, которые не могут правильно обращаться с прибором. Данный прибор должен храниться в недоступном для детей и инвалидов месте. Никогда не втягивайте в прибор горячие или острые предметы (окурки, пепел, гвозди и т.д.).

Прибор должен храниться при температуре ниже 40 °С. Несоблюдение инструкций может привести к аннулированию гарантии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Использование пылесоса: включите пылесос с помощью кнопки ON/OFF. Для использования узкой насадки снимите и установите на ее место щетку пылесоса (1). Детали не имеют специальных креплений и могут сниматься и надеваться без применения физической силы или дополнительных инструментов.

Чистка пылесоса: Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Очистите прибор влажной тканью, а затем вытрите его насухо. Не включайте прибор, пока он полностью не высохнет. Не используйте для очистки прибора растворители или средства с кислотным или основным уровнем pH, такие как отбеливатели или абразивные вещества. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, а также под проточную воду.

Опорожняйте контейнер для сбора грязи, как только прозрачный контейнер станет заметно полным или когда пылесос перестанет работать на полную мощность (потеря мощности всасывания). Процедура очистки: Для правильной очистки контейнера нажмите кнопку (3), чтобы извлечь контейнер из пылесоса. Нажмите кнопку (6) - откроется крышка контейнера для пыли - опорожните контейнер. Тщательно очистите фильтр и внутреннюю поверхность контейнера, удалив лишнюю пыль, волосы и другие загрязнения, которые могут застрять в фильтре. Для очистки можно использовать теплую воду. Убедитесь, что детали высохли, прежде чем собирать их обратно.

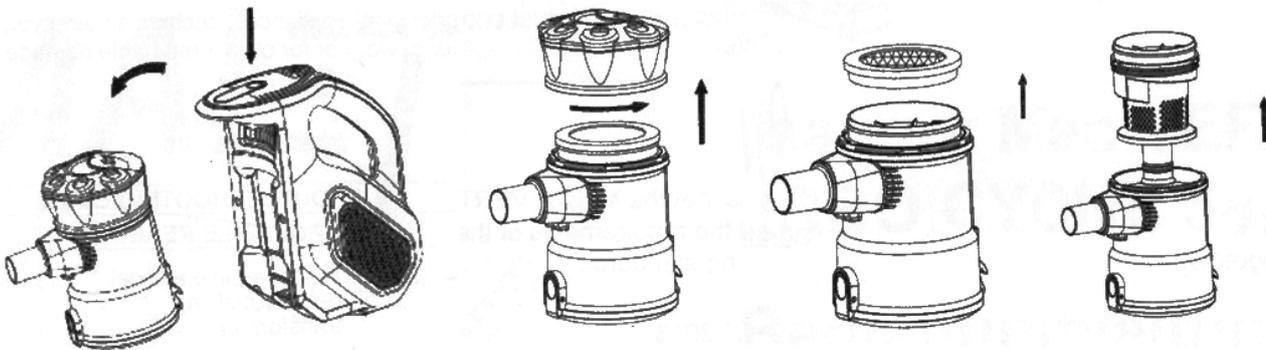

Технические характеристики: Мощность: 600 Вт; Емкость бака: 500 мл; Уровень шума: до 75 дБ; Сила всасывания: 17 кПа; Длина кабеля питания: 5 м; Размеры: двигатель: 21,5 x 24 см; Телескопическая трубка: 81 см; Ширина щетки: 27 см; Дополнительная щетка: 16,5x3,5 см;

ОБСЛУЖИВАНИЕ: При возникновении неполадок в работе прибора обратитесь к дилеру, уполномоченному осуществлять ремонт прибора. При использовании прибора тщательно следуйте инструкциям, приложенным к нему. Претензии не принимаются к рассмотрению, если вы внесли изменения в изделие или не соблюдали указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за результаты обслуживания или ремонта, выполненного неуполномоченными лицами. Пользователь не должен пытаться самостоятельно ремонтировать оборудование. Для ремонта следует обращаться к дилеру. Ремонт, выполненный третьими лицами, лишает гарантийных обязательств. Каждое изделие, находящееся в производстве, подвергалось систематическим испытаниям. Рабочие характеристики изделия являются адекватными, и калибровка или проверка не требуется. Если работа изделия не соответствует ожиданиям и в процессе эксплуатации изменяется выполнение основных функций, обратитесь к своему дистрибьютору.

ГАРАНТИЯ. Гарантия не распространяется на: Естественный износ деталей прибора в результате длительного использования прибора. Стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.). Повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. Механические повреждения устройства в результате падения, удара или других подобных причин. Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае если потребитель не обеспечил надлежащую и надежную фиксацию изделия при транспортировке, он принимает на себя полную ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки при их печати. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.