

Vertikālais putekļu sūcējs TURBOVAC 2in1

Lietošanas instrukcija



Detāļu apraksts:

A Putekļu sūcēja pamatne
B LED gaismas
C Putekļu tvertne
D Dekoratīvā daļa
E Netīrumu tvertnes atbrīvošanas poga
F Rokas putekļsūcēja ON/OFF slēdzis
G Rokas putekļsūcēja rokturis
H Kāta locīšanās punkts

I kāts
J Putekļsūcēja ON/OFF slēdzis
K Sūkšanas jaudas paaugstināšana
L Sūkšanas jaudas pazemināšana
M Rotējošo birstīšu un LED gaismu ON/OFF slēdzis
N Svira kāta locīšanai
O Uzlādes indikācija
P Uzglabāšanas vieta šaurajai birstītei

Q Glabāšanas vieta mazajai birstītei
R Lādēšanas stacijas korpuss
S Lādēšanas stacijas pamatne
T Fiksators
U Uzlādes kontakti
V Strāvas adapteris
W Hepa filtrs
X Hepa filtra pārsegis
Y Poga rokas putekļsūcēja noņemšanai

DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārlicinieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto tīkla adapteri. Izmantojiet putekļsūcēju tikai ar komplektācijā iekļauto uzlādes pamatni. Neļaujiet ierīcei samirkt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, elektriskās strāvas trieciena risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām rokām.

BRĪDINĀJUMI: Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav HEPA filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir samirkusi; ar to iesūts mitrums; ja nedarbojas slēdži; putekļi aizsedz izplūdes režģus; akumulators ir atsegt; Šī ierīce ir paredzēta tikai māsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārlicinātos, ka viņi nespēj pārlēkt ar ierīci. Pārlicinieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēķus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40 ° C. Neievērojot lietošanas instrukcijas, garantija var tikt anulēta.


LIETOŠANA:

Uzlādes stacija: Savienojiet uzlādes stacijas augšdaļu ar tās pamatni.




Akumulatora uzlāde: Jaunais akumulators nav pilnībā uzlādēts, un tam jābūt pilnībā uzlādētam pirms pirmās lietošanas. Uzlādējiet akumulatoru istabas temperatūrā no 10 līdz 35 ° C. Pievienojiet uzlādes staciju elektroīklam, izmantojot strāvas adapteri. Ievietojiet putekļsūcēju uzlādes pamatnē. Ja putekļsūcējs ir ievietots pareizi, baltās gaismas diodes sāks mirgot (lādēties). Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 6 līdz 8 stundas. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, ja visas baltās gaismas diodes (uzlādes gaismas) nepārtraukti deg. Kad akumulators ir uzlādēts, atvienojiet adapteri.

Putekļsūcēja lietošana: Izņemiet putekļsūcēju no uzlādes pamatnes. Ieslēdziet putekļsūcēju, izmantojot slēdzi. Iedegas vadības gaismas diodes (O) Iesūkšanas jaudu var noregulēt, izmantojot pogas "+" (K) un "-" (L). Atbrīvojiet roktura fiksatoru ar sviru (R), lai jūs varētu nolaist rokturi, lai sūktu putekļus zem gultām, galdiem utt. Izmantojot pogu (M) Jūs varat izslēgt vai ieslēgt LED gaismas un rotējošās birstītes. Ieslēdziet putekļu sūcēju ar slēdzi (F). Lai izmantotu šauro uzgali, noņemiet to no turētāja uzlādes stacijas aizmugurē un ievietojiet to putekļsūcēja atverē (skatiet attēlu zemāk). Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu, noņemtu un lietotu rokas putekļsūcēju. Kad esat pabeidzis lietot putekļu sūcēju, ar sviru (R) iespējams saliekt putekļu sūcēja kātu, lai atvieglotu uzglabāšanu.

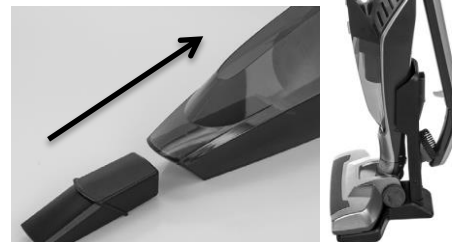

Putekļu sūcēja tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet lādētāju un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar mitru drānu (ja nepieciešams, ar dažiem pilieniem mazgāšanas līdzekļa) un pēc tam nosusiniet to. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrums vai zem tekoša ūdens. Lai novērstu rotējošo birstīšu bojājumus, regulāri pārbaudiet to stāvokli. Ja tas ir netīrs (piemēram, sapinušies mati), tas jānoņem un jātīra. Rotējošo birstīti iespējams izņemt, atbrīvojot to ar attēlā redzamo fiksatoru, putekļu sūcēja pamatnes (A) apakšdaļā. Uz fiksatora ir attēlota birstīte.

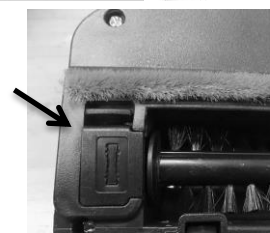

Tvertnes iztukšošana: Iztukšojiet netīrumu tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūkšanas jaudu). Tīrīšanas procedūra: Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu un noņemtu rokas putekļsūcēju. Nospiediet netīrumu tvertnes atbrīvošanas pogu (E). Iztukšojiet saturu piemērotā atkritumu netīrumus. Rūpīgi notīriet filtru un tā vāku. Pārļiecinieties, ka detaļas ir sausas. Lai ierīci sagatavotu darbam, izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus apgriezta secībā.

Tehniskā specifikācija: Jauda: **80W**; Tvertnes tilpums: **500ml**; Skaņas līmenis: **līdz 75db**; Sūkšanas spēks: **7kPa**; Akumulators: **14.8V/2200mAh**; Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ar pilnu akumulatoru pie maksimālās slodzes: **45min**

SERVISS:

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot pro-dukta, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTĪJA. Ierīces garantija neattiecas:

Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.

· Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam).

· Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.).

· Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.

· Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga

iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai

ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas

uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas

instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas

drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.