

Kurmju un grauzēju aizbaidītājs

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī ar šo instrukciju.




Kurmju aizbaidītājs ar saules baterijām ik pa 40 sekundēm augsnē izstaro zemas frekvences (400 – 1000Hz) skaņas viļņus, kas ir ļoti nepatīkami kurmjiem un citiem grauzējiem – tāpēc tie pamet ierīces darbības rajonu. Skaņas viļņi tiek izstaroti visos virzienos, un ierīces darbība ir efektīva no 300 līdz 500m2 rādiusā – atkarībā no augsnes sastāva. Lai sasniegtu maksimālu efektivitāti, mēs rekomendējam izvietot kurmju aizbaidītājus ne tālāk kā 20m attālumā vienu no otra.

Kurmju aizbaidītājs darbojas gan dienā, gan naktī. Naktī tiek izmantota dienas laikā akumulatorā uzkrātā saules enerģija.

Ierīces lietošana

- Pirms iespraūžat kurmju aizbaidītāju augsnē, pārlicinieties vai augsne nav pārlicu mitra vai sasalusi.
- Izvēlieties vietu, uz kuru saules gaisma krīt visilgāk. Neizmantojiet ēnainas vietas, kur saules gaisma iespīd īsu laiku vai neiespīd nemaz.
- Lietojot kurmju aizbaidītāju pirmo reizi, atcerieties, ka akumulatora uzlādei būs nepieciešams ilgāks laiks (apmēram 3 - 4 stundas tiešos saules staros).
- No alumīnija spices izvelciet savienotājvadu un iespraudiet tā rozeti atbilstošajā ligzdā uzgalī ar saules bateriju.
- Uzspraudiet saules baterijas uzgali uz alumīnija spices.
- Iespraudiet alumīnija spici zemē vismaz 20cm dziļumā.

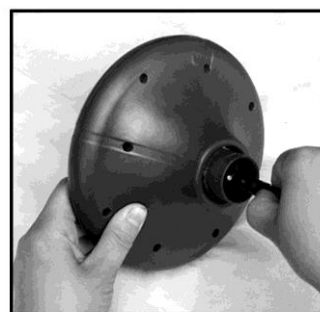

Drošības pasākumi

- Nemēģiniet atvērt zaļo saules baterijas uzgali.
- Neveiciet izmaiņas ierīces elektriskajā shēmā. Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta – nelietojiet to.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

Tehniskie parametri

Modelis - PRAKTIK	Modelis - ELEGANT
<ul style="list-style-type: none"> • Augstums, diametrs: 45,5cm, 15,5cm. • Saules baterijas panelis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Izmēri: 5.5x4.5cm. ○ Nominālais spriegums: 2V. ○ Nominālā jauda: 42mA. • NiCd akumulators: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nominālais spriegums: 1.2 V/ 400-1000Hz. ○ Nominālā jauda: 600mAh. • Skaņas viļņu izstarošanas intervāls: 40 sekundes. • Skaņas viļņu izstarošanas ilgums: 2 sekundes. • Darbības lauks: līdz 500m2 	<ul style="list-style-type: none"> • Augstums, diametrs: 26cm, 12,5cm. • Saules baterijas panelis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Izmēri: 4x4 cm. ○ Nominālais spriegums: 2V. ○ Nominālā jauda: 42mA. • NiCd akumulators: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nominālais spriegums: 1.2 V/ 400-1000Hz. ○ Nominālā jauda: 600mAh. • Skaņas viļņu izstarošanas intervāls: 40 sekundes. • Skaņas viļņu izstarošanas ilgums: 2 sekundes. • Darbības lauks: līdz 500m2

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Importēts no Čehijas Republikas