

SPA masāžas burbuļvanna pēdām


Svarīgi! Pirms lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus. Nelietojiet ierīci, ja trūkst kādu detaļu vai tās ir bojātas. Saglabāiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS: Nominālais spriegums: 110 V/220 V; Nominālā jauda: 500 W; Tilpums: 4L


IERĪCES FUNKCIJAS: masāža ar rullīti: stimulē akupunktūras punktus, lai mazinātu nogurumu un spriedzi. temperatūra: temperatūru var regulēt no 35 līdz 48°C. rokturis: atvieglo masāžas spa vannas pārvietošanu vai transportēšanu. Sildīšana: izmanto PTC sildelementu, kas ļauj regulēt komfortablu ūdens temperatūru. taimeris: var iestatīt no 10 līdz 60 minūtēm (optimālais/labākais darbības laiks ir 30 min) burbuļi: rada burbuļvannai līdzīgus burbuļus, kas stimulē akupresūras punktus uz pēdām, radot maigas masāžas efektu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ja no ierīces noplūst ūdens, nelietojiet to, lai izvairītos no īssavienojuma vai elektrošoka.
2. Nestāvieties uz ierīces un nenovietojiet uz tās smagus priekšmetus. Procedūras laikā nestāviet kājās, ierīce var tikt bojāta un ir iespējams apdegumu vai traumu risks.
3. Nekādā gadījumā nepārvietojiet ierīci tās darbības laikā. Ierīces darbības laikā nepieskarieties ierīcei un nevelciet to aiz strāvas kabeļa.
4. Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja ir bojātas detaļas vai strāvas kontaktdakša/vads. Nekad nemēģiniet nomainīt strāvas kabeli paši, sazinieties ar servisa centru vai mazumtirgotāju.
5. Nesildiet ūdeni virs 50 °C, lai izvairītos no applaucēšanās vai ierīces plastmasas detaļu deformācijas.
6. Ierīci nedrīkst iegremdēt nekādos šķidrumos.

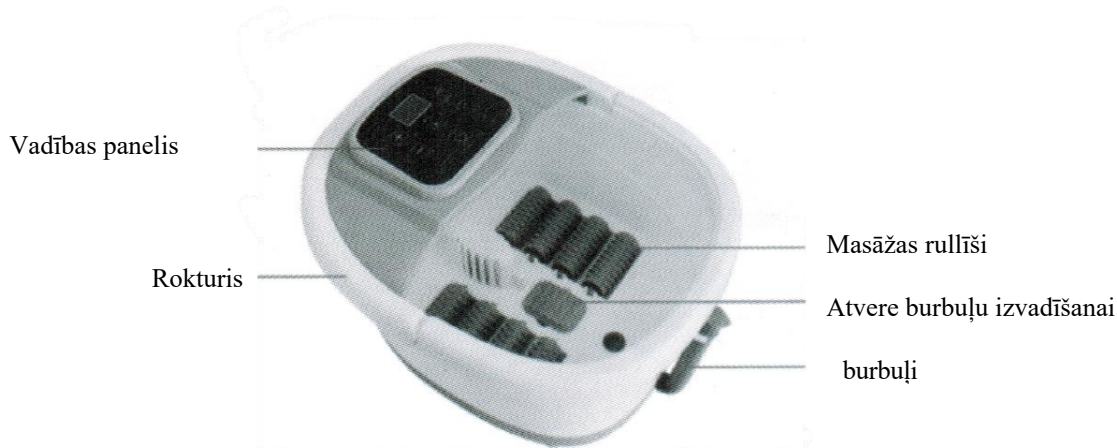

Lai sāktu ierīces darbību, nospiediet pogu **ONE BUTTON START (start)** vienu reizi, lai aktivizētu visas funkcijas/ Ierīces noklusējuma darbības laiks ir 60 minūtes, un temperatūra ir 42 °C. Nospiediet **START** pogu divas reizes, lai izslēgtu ierīci. Infrasarkanie stari (infrasarkanais sildītājs): Pēc ieslēgšanas divreiz nospiediet pogu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Temperatūra: Nospiediet šo pogu vienu reizi, lai redzētu iestatīto temperatūru. Katrs **TEMP** - pogas **TEMP+** spiedienu samazina vai **TEMP+** palielina temperatūru par 1 °C. Temperatūru var regulēt šādā diapazonā: no 35 °C līdz 48 °C. **TIMING** (Laiks): parāda atlikušo darbības laiku, katrs pogas spiedienu samazinās darbības laiku par 10 minūtēm. Laiku var mainīt no 10 līdz 60 minūtēm. **BUBBLE**: nospiediet burbuļa pogu 1x, lai to izslēgtu, 2x, lai to ieslēgtu.

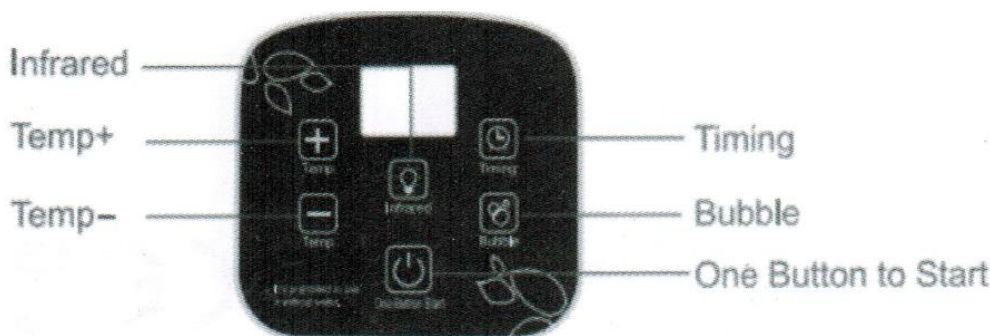

Массажная СПА ванна для стоп


Важно! Перед использованием прочитайте данную инструкцию по применению и соблюдайте все указания. Не используйте устройство, если не хватает каких-либо частей или оно повреждено. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: Номинальное напряжение: 110В/ 220В; Номинальное напряжение: 500Вт; Объем: 4л

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА: роликовый массаж: стимулирует акупунктурные точки для снятия усталости и напряжения. - температура: температуру можно регулировать от 35 до 48 °С. ручка: делает перемещение или перевозку массажной СПА ванны более удобной. подогрев: используется нагревательный элемент РТС, позволяющий контролировать комфортную температуру воды. таймер: можно регулировать от 10 до 60 минут (оптимальное/лучшее рабочее время 30 мин) - джакузи пузырьки: создает джакузи-образные пузырьки, стимулируя акупунктурные точки стоп, создает эффект нежного массажа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Если из устройства вытекает вода, не используйте его, чтобы избежать короткого замыкания или удара электрическим током.
2. Не наступайте на устройство, не кладите на него тяжелые предметы. Не вставайте на ноги во время процедуры, таким образом, вы переносите на устройство весь собственный вес, что может привести к поломке устройства и создаст риск ожогов или травм.
3. Ни в коем случае не передвигайте устройство во время его работы. Не трогайте и не тяните устройство за электропровод во время работы устройства.
4. Незамедлительно прекратите использовать устройство, если его части или вилка электропровода/ электропровод повреждены. Ни в коем случае не проводите замену электрокабеля самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к распространителю товара.
5. Пожалуйста, не нагревайте воду выше 50 °С, во избежание получения ожогов или деформации пластмассовых частей устройства.
6. Устройство нельзя погружать в какие-либо жидкости, например воду.

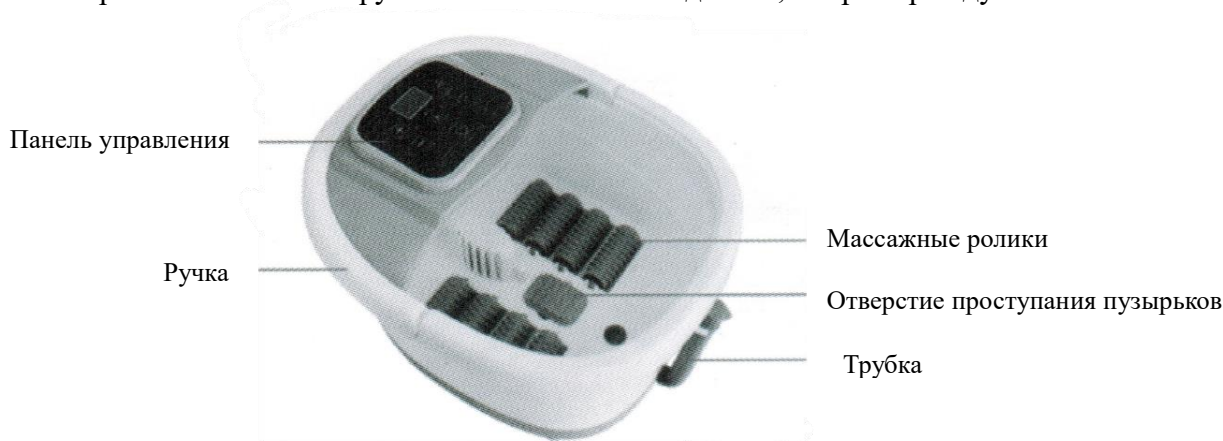

One Button to Start (Начало работы): Один раз нажмите кнопку START (начать), чтобы в режиме ожидания включились все функции. Рабочее время устройства по умолчанию 60 минут, температура 42 °С. Нажмите два раза на кнопку START, чтобы выключить устройство. **Infrared** (Инфракрасный нагреватель): после включения нажмите двойным нажатием, чтобы включить или выключить его. **Температура**: Нажмите на эту кнопку одним нажатием, чтобы увидеть заданную температуру. Каждое нажатие на кнопку **TEMP** – уменьшит или **TEMP+** увеличит температуру на 1 °С. Температуру можно регулировать в следующем диапазоне: от 35 °С до 48 °С. **Timing** (Таймер): показывает оставшееся рабочее время, каждое нажатие на кнопку уменьшит рабочее время на 10 минут. Время можно менять в диапазоне от 10 до 60 минут. **Bubble** (Джакузи пузырьки): нажмите на кнопку Bubble 1x – чтобы выключить, 2x – чтобы ее включить.

