

# Tvaika slota MAX 5

## Lietošanas instrukcija


Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Apsveicam Jūs esat iegādājies tvaika slotu MAX 5, Jauna, daudz vieglāka, kompaktāka un ar portatīvo tvaika tīrītājs. MAX 5 ir jauns tīrīšanas, dezinficēšanas veids, kas daudz efektīvāk iztīrīs jūsu māju salīdzinot ar tradicionālajām tīrīšanas metodēm. Tās darbības princips ir pavisam vienkāršs – ūdenim pārvērsoties tvaikā, tvaiks atmieksķē visus netīrumus no tīrāmās virsmas bet mikrošķiedras drāniņa to visu savāc. Tīrāmās virsmas ir dezinficētas un noplūētas. Regulāra mājas uzkopšana ar MAX 5 iznīcinās putekļu ērcītes, dažāda veida baktērijas un pelējuma sēnīti.

### Slotas sastāvdaļas

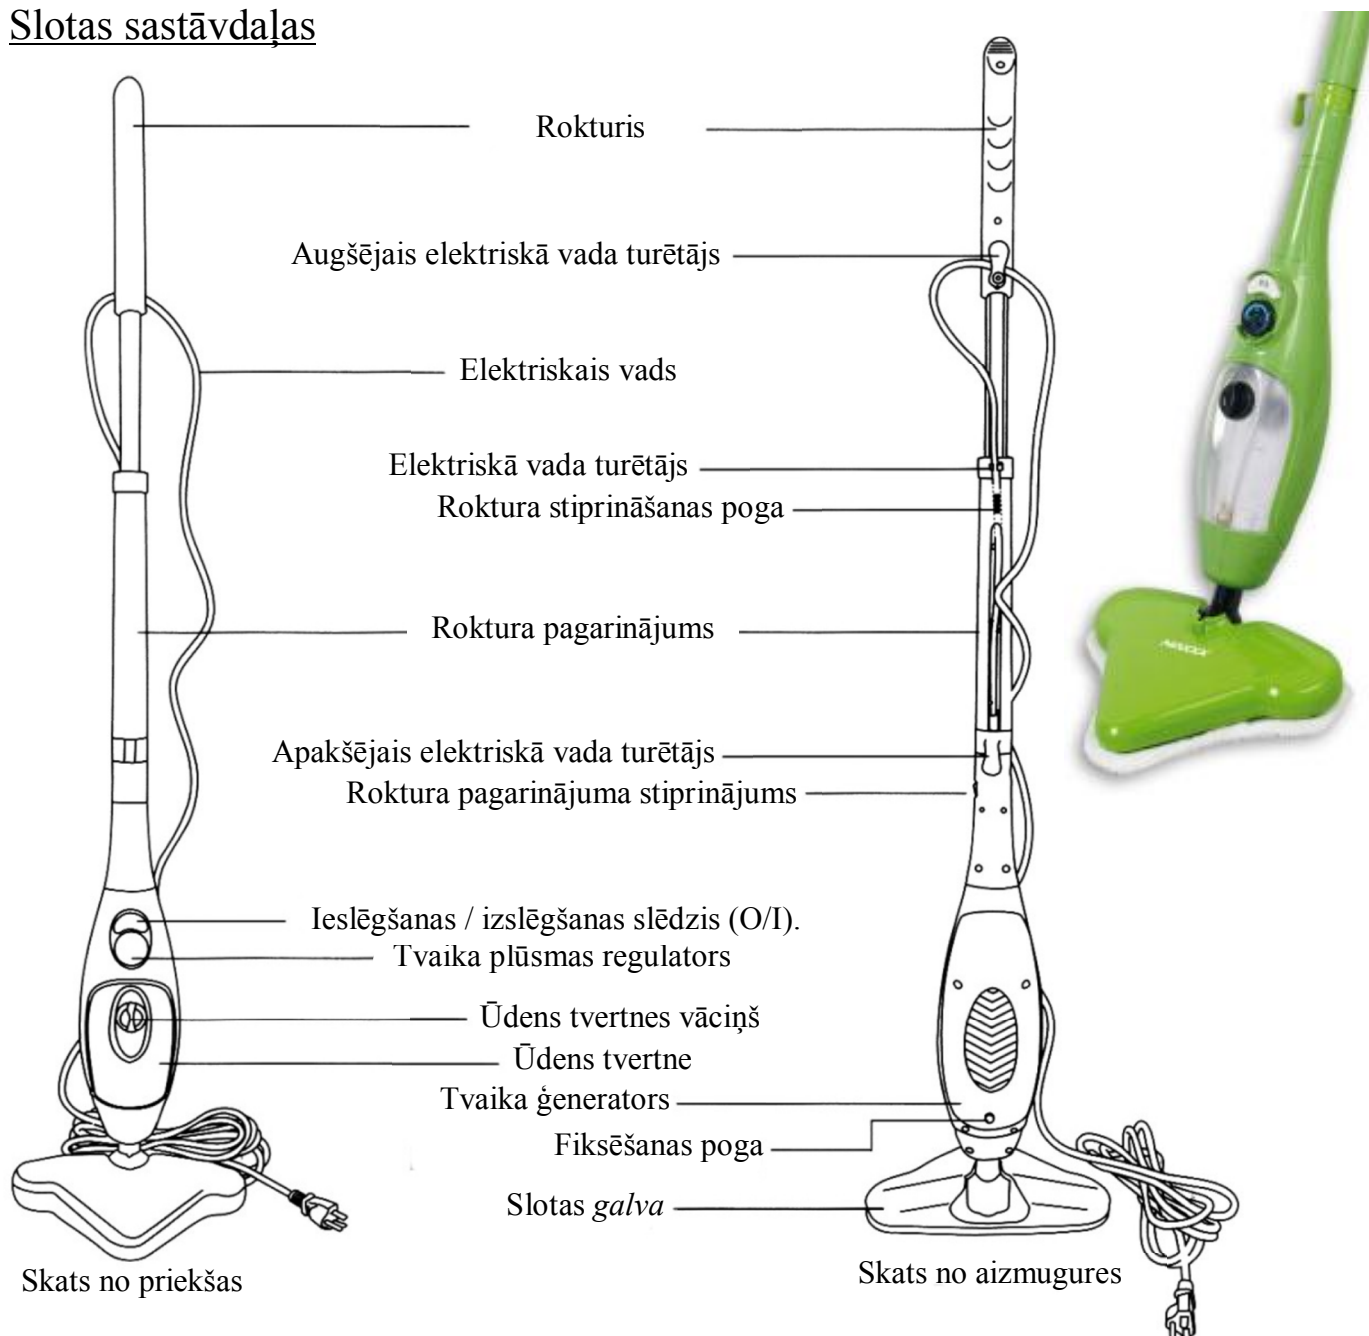


Izplatītājs: STUDIO 5 SIA, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103335130


Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tvshopextra.lv](mailto:info@tvshopextra.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

## Piederumu Komplekts


1. Uzlika paklāju tīrīšanai.
2. Mikrošķiedras lupatiņa grīdas tīrīšanai.
3. Mērkrūze.
4. Tvaika ģenerators sprauslas tīrīšanas adata.
5. Uzgalis tvaika strūklas fokusēšanai – ideāls grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
6. Birstīte ar misiņa sariem – plīts, grīla u.c. tamlīdzīgu virsmu tīrīšanai.
7. Birstīte ar neilona sariņiem – saudzīgai dažādu virsmu tīrīšanai.
8. Pagarinātāja caurule.
9. Drāniņa putekļu savākšanai.
10. Uzgalis putekļu tīrīšanai.
11. Mikrošķiedras drāniņa logu un spoguļu tīrīšanai.
12. Uzgalis logu un spoguļu tīrīšanai un apģērbu gludināšanai un atsvaidzināšanai.
13. Mikrošķiedras drāniņa apģērbu gludināšanai un atsvaidzināšanai.

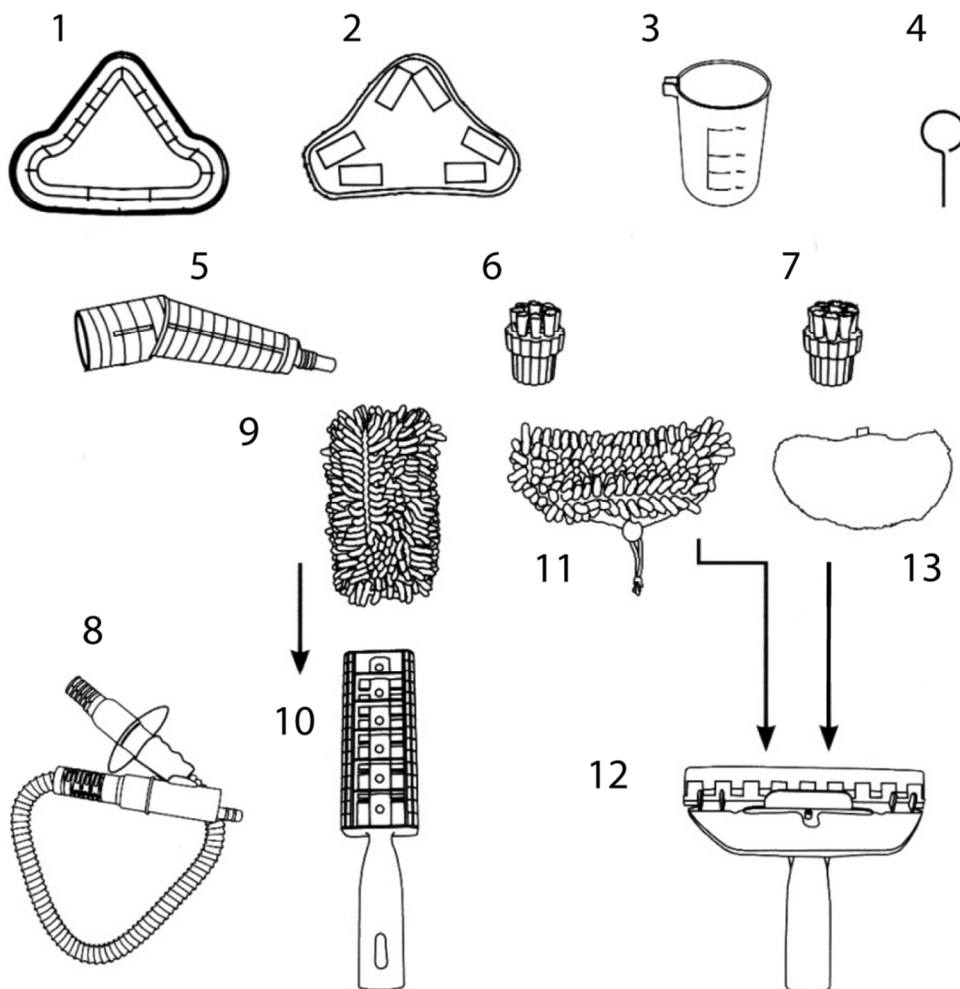







## Tvaika slotas MAX 5 salikšana:

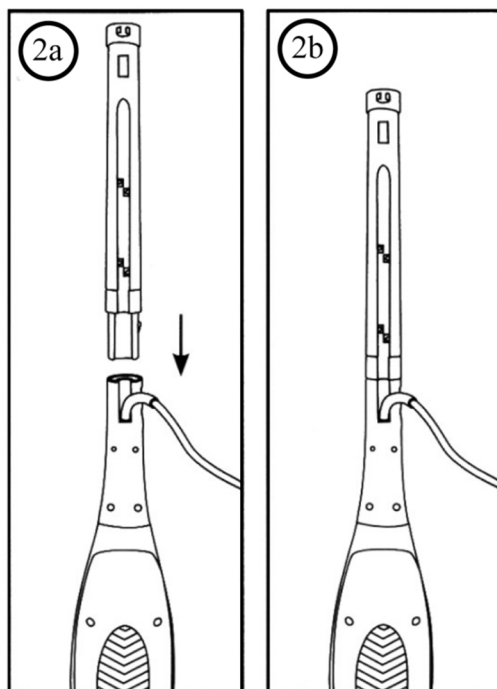

1. Savienojiet tvaika ģenerators ar „slotas galvu” kā tas ir parādīts (1a un 1b) zīmējumā: uzlieciet tvaika ģenerators uz „slotas galvas” un spiediet to uz leju līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka slotas galva ir nofiksēta.  
Pirms uzsākat tvaika slotas MAX 5 lietošanu, pārlicinieties, ka „slotas galva” stingri turas pie tvaika ģenerators.

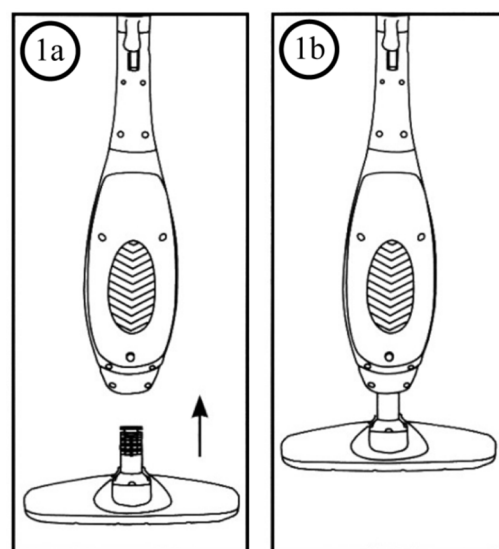

2. Ievietojiet roktura pagarinājumu tvaika ģenerators augšpusē (Skat. Zīm. 2a un 2b), un spiediet roktura pagarinājumu uz leju līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka roktura pagarinājums ir nofiksēts.

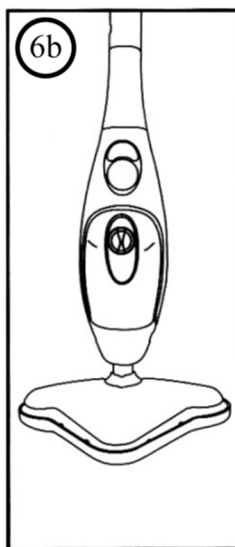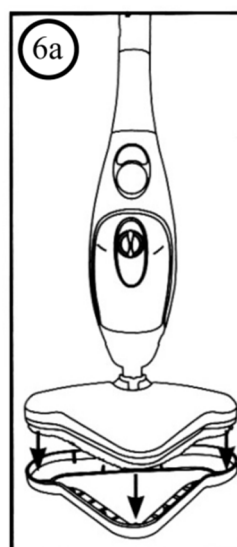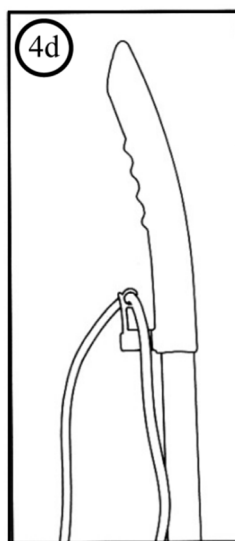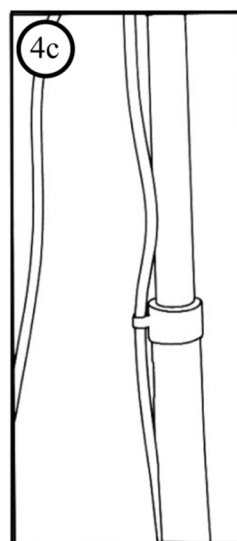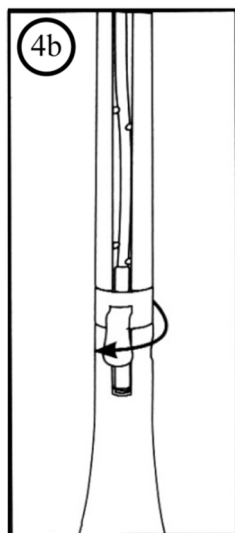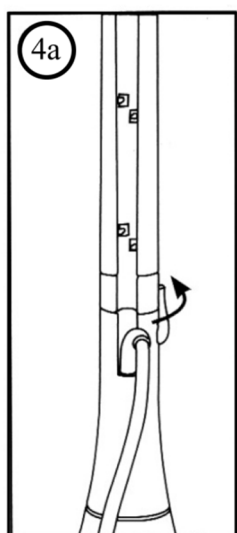





3. Ievietojiet rokturi roktura pagarinājumā (Skat. Zīm. 3a un 3b), un spiediet rokturi uz leju līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka rokturis ir nofiksēts.

4. Tvaika ģeneratoru, pagarinājuma cauruli un rokturi savienojiet tā, lai grope, kas ir paredzēta elektrības vadam ir viena pret otru (Sk. Zīm.4a). Ievietojiet kabeli tam paredzētajā vietā un nofiksējiet to ar apakšējā vada turētāju (Sk. Zīm.4b).

Ievietojiet elektrības vadu gropē uz augšpusē nostipriniet to ar augšējo vada turētāju (Sk. Zīm.4c) un pēc tam iestipriniet to vada turētājā, kas ir uz roktura (Sk. Zīm.4d).

5. Uzlieciet mikrošķiedras drāniņu uz „slotas galvas”. Tā stiprinās ar lipekļiem tāpēc pārlicinieties, vai *lipekļi* uz mikrošķiedras drāniņas precīzi sakrīt ar *lipekli*, kas ir iestiprināts pie „slotas galvas” (Sk. Zīm.5a un 5b). Kad mikrošķiedras lupatiņa ir pielikta, piespiediet to stingri pie grīdas, lai tā stingri savienojas ar „Slotas galvu”.

6. Kad vēlaties tvaika slotu MAX5 izmantot mīksto grīdas segumu tīrīšanai – ielieciet tvaika slotas galvu uzlikā paklāju tīrīšanai (Sk. Zīm.6a un 6b). Nekad neizmantojiet tvaika slotu MAX5 paklāju tīrīšanai bez šīs uzlikas.

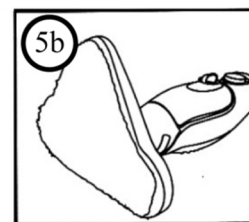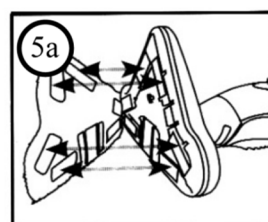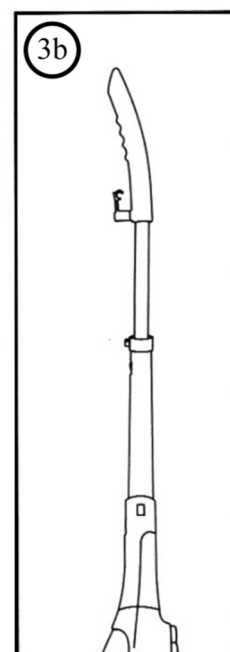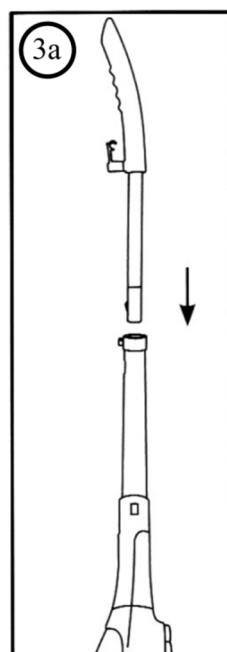

**Uzmanību!** Pirms uzsākat uzgaļu nomaiņu vai kādus montāžas darbus, pārlicinieties vai tvaika slotu MAX5 ir atvienota no strāvas un Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzis (O/I).

## Tvaika slotu MAX 5 lietošana

Pirms uzsāciet lietot Tvaika slotu MAX5, obligāti iepazīstieties ar zemāk esošo informāciju.


Tvaika slotu MAX 5 ir paredzēta sekojošu virsmu tīrīšanai – marmors, granīts, keramikas flīzes, paklāji, linolejs, lamināts, parkets un cita veida cietkoksnes virsmas. Atcerieties, ka ne visus grīdas segumus var tīrīt ar karstu tvaiku - piemēram, ja Jūs iepriekš esat grīdas ievaskojis, tad tīrot tās ar Tvaika slotu MAX5 Jūs šo vaska kārtu noņemsiet nost. Nelietojiet šo precī uz grīdas segumiem, kas ir jutīgi pret paaugstinātu temperatūru un mitrumu. Ja grīdas segums nav paredzēts tīrīšanai ar ierīcēm, kas izdala karstumu, tad pēc kāda lietošanas laika Jūsu grīdas segums var tikt bojāts.

Lietojot tvaika slotu MAX5 uz vinila, linoleja vai citiem pret karstumu jutīgiem materiāliem esiet piesardzīgi, jo pārāk liels karstums var izkausēt līmi, kas ir to sastāvā. Ja Jums ir lamināta vai parketa grīdas segumi, pārliecinieties vai tam nav kādi bojājumi, piemēram, plaisas, par kurām var iekļūt mitrums. Lai būtu droši, ka tvaika slotu MAX5 karstā tvaika padeve nenodarīs kaitējumu Jūsu grīdas segumam izmēģiniet to kāda mazāk redzamā vietā. Pirms uzsākat grīdas uzkopšanu pirmo reizi ar tvaika slotu MAX 5 vēlreiz pārliecinieties pat pie grīdas seguma ražotāja un / vai izplatītāja, ka Jūsu grīdas segums ir paredzēts tīrīšanai ar karstu tvaiku.


Uzliku paklāju tīrīšanai izmantojiet vienmēr, kad tīrāt mīkstos grīdas segumus. Neizmantojiet uzliku paklāju tīrīšanai, ja tīrāt cietas virsmas - Jūs varat tās saskrāpēt.

### 1. Ūdens tvertnes uzpildīšana:





- Pārliecinieties, ka Tvaika slotu MAX5 ir atvienota no elektriskās tīkla.

- Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā ūdens tvertnes vāciņu tieši par 90° pret simbolu  un noņemiet vāciņu (Skat. Zīm. 1a, 1b, 1c).

- Turiet Tvaika slotu MAX5 45° slīpumā (Skat. Zīm. 1d) un izmantojot mērkrūzi, papildiet slotas ūdens tvertni ar ūdeni (Skat. Zīm. 1e). Nepārpildiet to! Maksimālais ūdens daudzums, ko drīkst iepildīt, ir 400ml/13,5oz.

- Aiztaisiet ūdens tvertni un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā tieši par 90° līdz simbolam  (Skat. Zīm. 1g, 1h).

- Pārliecinieties, ka misiņa bumba ūdens tvertnē atrodas ūdenī (Skat. Zīm. 1i).

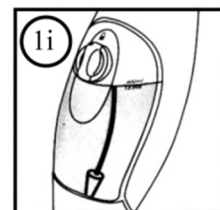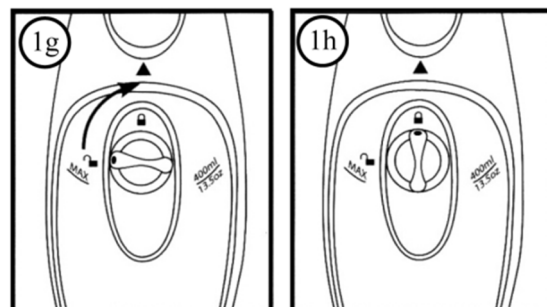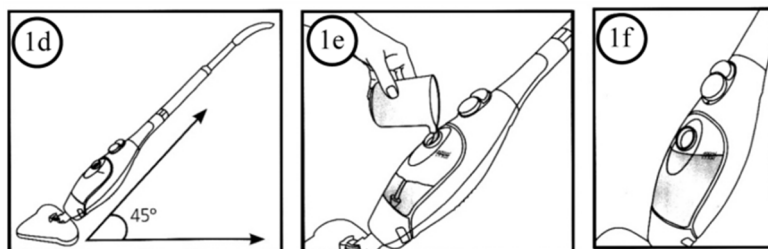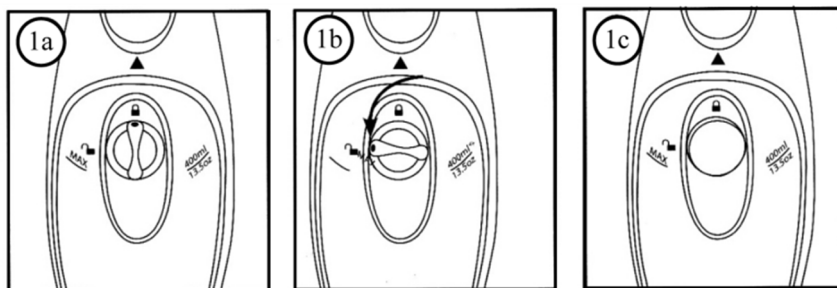


**Uzmanību!** Vietās, kur ūdens ir ciets - ir jālieto destilēts ūdens. Nekad nepievienojiet ūdenim tīrīšanas līdzekļus tas var bojāt slotu vai padarīt tās darbību nedrošu.



## 2. Tvaika daudzuma regulēšana:

Tvaika daudzumu Jūs varat regulēt pagriežot tvaika plūsmas regulatoru ar nepieciešamā režīma attēlu uz leju / pret trīsstūri.


- 1-low (zems) un 2-medium (vidējs). Abi šie režīmi ir piemēroti grīdu tīrīšanai, piemēram, linoleja, keramikas, marmora, koka, lamināta utt.
- 3-High (augsts). Šis režīms ir piemērots paklāju un segu tīrīšanai.
- 4-Hot Spray (Karsta šalts). Šo režīmu iesakām izmantot, ja nepieciešams tīrīt – vannasistabu, logus, virtuvi utt.

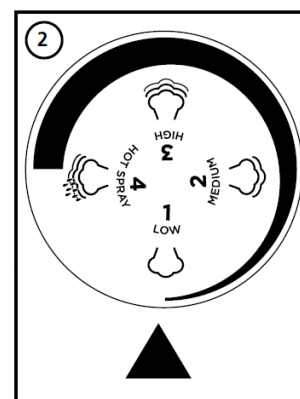

**Uzmanību!** Režīmus var mainīt atkarībā no situācijas un tīrīšanas specifikas. Tvaika padeves režīma maiņas laikā Jums tvaika slotā nav jāizslēdz.

## 3. Tvaika slotas MAX5 lietošanas uzsākšana:

- Pieslēdziet elektriskās strāvas vadu pie iezemētas elektriskās kontaktligzdas.
- Zem Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdža iedegsies sarkana gaisma, kas norādīs, ka slotā ir pieslēgta strāvai.
- Ieslēgšanas/ izslēgšanas (O/I) slēdzis ir Izslēgts pozīcijā (slēdzis nav iespiests). Uzgaidiet, kamēr iedegas zaļā diode (apmēram 20-30 sekundes) kas norāda, ka slotā ir gatava lietošanai. Ja Jūs sāksiet lietot slotu pirms zaļās diodes iedegšanās – kopā ar tvaiku tiks izpūsts arī ūdens, tādējādi radot peļķes. Tas var notikt arī tad, ja Ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ir atstāts Ieslēgts pozīcijā (slēdzis ir iespiests uz iekšu) no iepriekšējās lietošanas reizes un ierīce ir izslēgta nevis nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzi, bet tikai izvelkot elektrības kontaktdakšu.

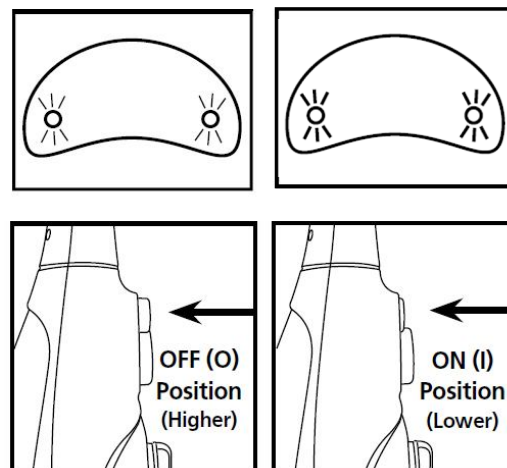

- Lēnām slidiniet slotu pāri tīrāmajām virsmām. Absorbējošais mikrošķiedras pārvalks savāks netīrumus, ko atmieķšķē tvaika plūsma. Turiet pa rokai divi un noslaukiet lieko ūdeni, ja tas ir, nepieciešams.
- Kad tvaiku slotā pārstāj izdalīt tvaikus, izslēdziet to un atslēdziet no elektriskā tīkla, piepildiet ūdens tvertni un turpiniet tīrīšanu.

## Lai sasniegtu labāku rezultātu!

- Pirms lietojat tvaika slotu – izsūciet grīdu ar putekļusūcēju.
- Lai izvairītos no peļķu rašanās – sekojiet, lai mikrošķiedru lupatiņa ir tīra un sausa.
- Lai dezinficētu daļu grīdas, turiet tvaika slotu virs šīs daļas aptuveni 10 sekundes, bet ne ilgāk par 15 sekundēm.

## Uzmanību!

- Neturiet tvaika slotu vienā vietā pārāk ilgi. Tas var bojāt grīdas virsmu.
- Nelietojiet tvaika slotu uz grīdām, kas ir jutīgas pret karstumu un tvaikiem.
- Pirmajā lietošanas reizē var paiet ilgāks laiks, līdz slotā sāk izdalīt tvaiku, jo ūdenim ir jāizplūst caur filtru līdz sildītājam.
- Kad piepildāt ar ūdeni pirmo reizi vai piepildāt atkārtoti, var būt dzirdams neliels troksnis, sūknim uzsildoties. Tas ir normāli un izbeigsies, kad tvaika slotā būs gatava lietošanai.

Izplatītājs: STUDIO 5 SIA, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103335130







Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tvshopextra.lv](mailto:info@tvshopextra.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

- Ilgstošas lietošanas laikā slotas zaļā diode ieslēgsies un izdzīsīs – tas ir normāli. Zaļā gaisma norāda uz to, ka sildītājs ir sasniedzis nozīmēto temperatūru, un kad zaļā gaisma nodziest, tas nozīmē, ka sildītājs atkal uzsilst. Tas neietekmēs tvaika slotas darbību un Jūs varat turpināt uzkopšanu.
- Tas ir normāli, ja rodas nedaudz ūdens „krēpu” kopā ar tvaikiem.
- Tvaika spēks un karstums var dažādi ietekmēt noteiktus materiālus. Vienmēr pirms uzsākat tīrīšanu kādā mazāk redzamā vietā pārbaudiet, vai tvaiks nebojā tīrāmo virsmu.

## Tvaika ģenerators lietošana

Tvaika ģenerators var atdalīt un lietot atsevišķi, lai tīrītu darba virsmas virtuvē, izlietnes, logus un flīzes utt. Jums atliek pievienot tikai nepieciešamos uzgaļus.

1. Izņemiet elektrības vadu no augšējā un vidējā vada turētāja un izņemiet elektrības vadu no gropes (Skat. Zīm. 1a un 1b).
2. Nospiediet roktura pagarinājuma stiprinājuma pogu un izņemiet roktura pagarinājumu no tvaika ģenerators (Skat. Zīm. 2a un 2b).
3. Nospiediet fiksēšanas pogu uz tvaika ģenerators apakšējās daļas un atvienojiet „slotas galvu” (Skat. Zīm. 3a un 3b).
4. Pievienojiet uzgali tvaika strūkļas fokusēšanai: Pievienojiet uzgali, tam paredzētajā vietā un iespiediet to tvaika ģenerators līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka uzgali ir nofiksēts (Skat. Zīm. 4a un 4b). *Pirms uzsākat tvaika slotas MAX 5 lietošanu, pārliecinieties, ka uzgali tvaika strūkļas fokusēšanai stingri turas pie tvaika ģenerators.*
5. Lai pievienotu - birstīti ar neilona sariņiem vai birstīti ar misiņa sariņiem Jums tā ir jāizliek uz uzgala tvaika slotas fokusēšanai un jāuzspiež līdz atdurei (Skat. Zīm. 5a, 5b, 5c).  
Lai birstītes noņemtu Jums, tās vienkārši ir jānoņem.
  - Birstīte ar neilona sariņiem – paredzēta saudzīgai gludu un cietu virsmu, piem., tualetes, izlietnes, virtuves letes utt. tīrīšanai.
  - Birstīte ar misiņa sariņiem – paredzēta cietu un metālisku virsmām, piem.: grila restes, flīzes, auto diski utt.
  - Abus birstīšu veidus var lietot arī plīts un u.c. tamlīdzīgu virsmu tīrīšanai. Tīrot uz tīrāmās virsmas ievienojiet tīrīšanas līdzekļus, ja tas nepieciešams.

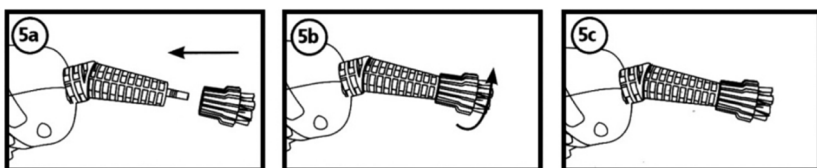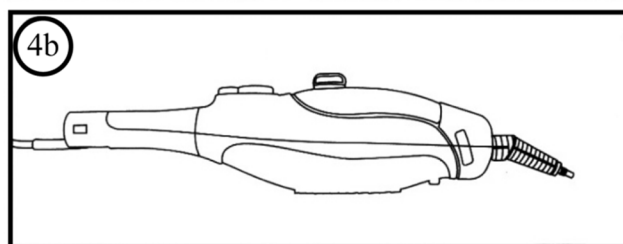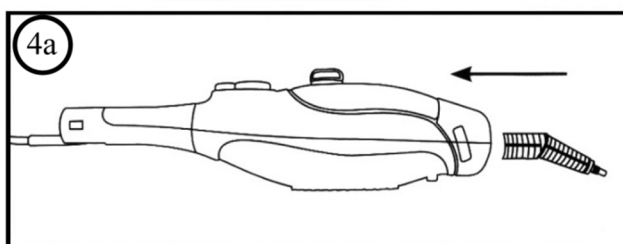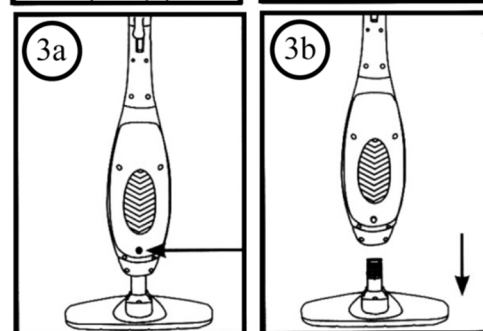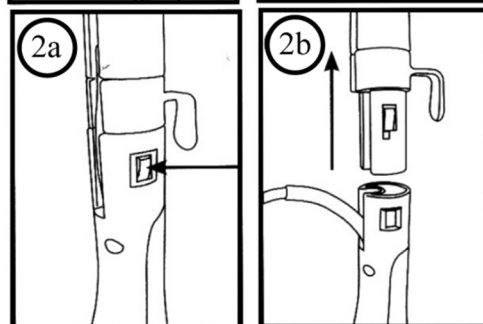
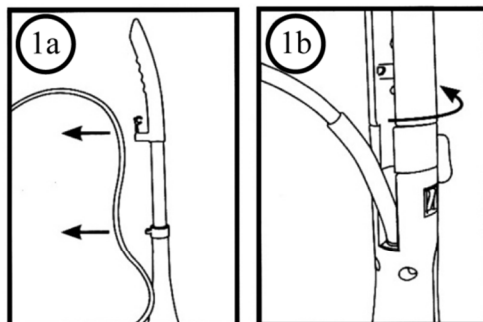


## Papildus uzgaļu uzlikšana un lietošana

Nospiediet fiksēšanas pogu uz tvaika ģeneratora apakšējās daļas un atvienojiet „slotas galvu” vai uzgali tvaika plūsmas fokusēšanai.




### Pagarinājuma caurules pievienošana.

Pievienojiet pagarināja cauruli tam paredzētajā vietā un spiediet iekšā tvaika ģeneratorā to līdz dzirdat „klikšķi”, kas liecina, ka pagarināja caurule ir nofiksēta (Skat. Zīm. 1a, 1b, 1c).

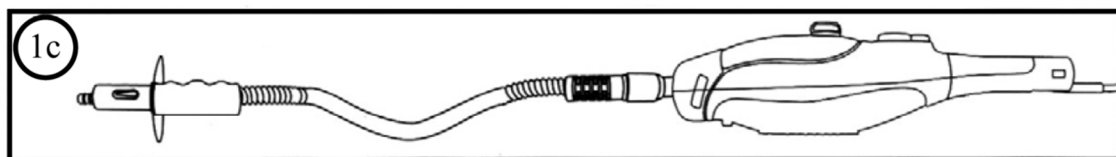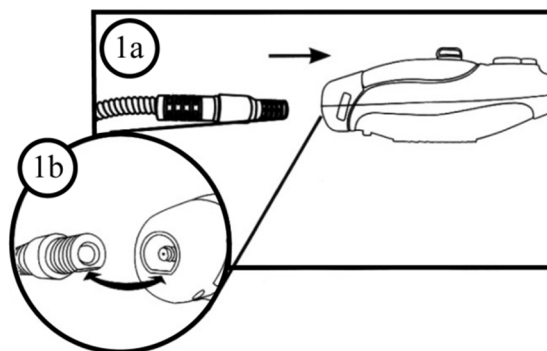



### Uzgalis logu tīrīšanai.

1. Uzlieciet uz uzgaļa mikrošķiedras drāniņu logu un spoguļu tīrīšanai un nofiksējiet to stingri novelkot ar saiti, kas ir izvilkta cauri mikrošķiedras drāniņas apmalei (Skat. Zīm. 2a, 2b, 2c).

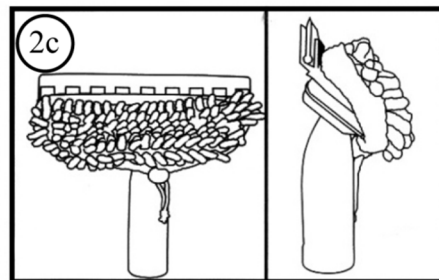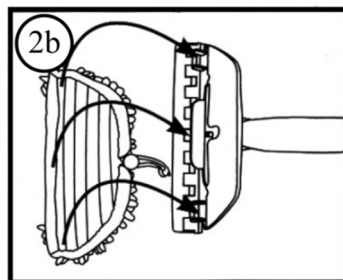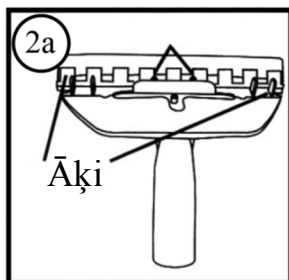




**Uzmanību!** Pirms darba uzsākšanas pārliedzieties ka mikrošķiedras lupatiņa stingri turas uz uzgaļa.

2. Iespraudiet uzgali pagarinātāja caurules brīvajā galā līdz atdurei un lai to nofiksētu – pagrieziet uzgali par 90° (Skat. Zīm. 3a, 3b).
3. Ieslēdziet tvaika ģeneratoru un sāciet tīrīšanu. Ja tas ir nepieciešams, lieko ūdeni no stikla virsmām Jūs varat noņemt ar uzgaļa augšpusē iestrādāto gumiju (vispirms ir jānoņem mikrošķiedras uzlika).

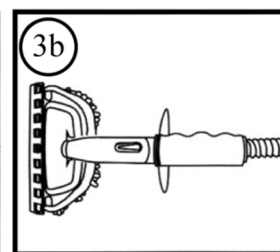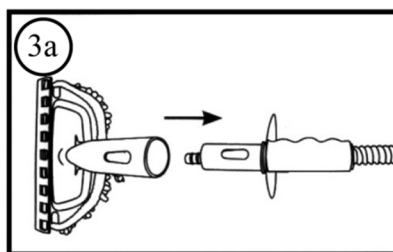

### Uzgalis drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai.

Drēbju gludināšanai tiek izmantots tas pats uzgalis, kas stikla virsmu tīrīšanai - tikai mikrošķiedras drāniņas logu un spoguļu tīrīšanai vietā Jums ir jāuzliek mikrošķiedras drāniņa, kas ir paredzēta drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai. (Skat. Zīm. 4a, 4b un 4c).

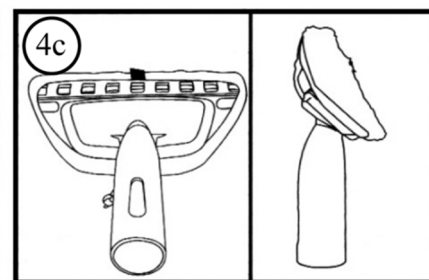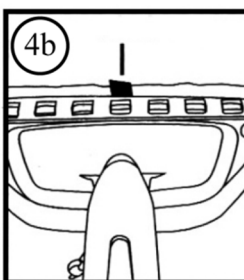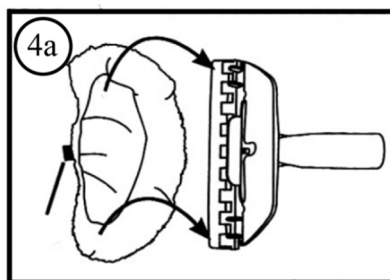


1. Pievienojiet uzgali logu tīrīšanai/ drēbju gludināšanai, atsvaidzināšanai pie pagarinājuma caurules kā aprakstīts iepriekš.
2. Uzlieciet uz uzgaļa mikrošķiedras drāniņu drēbju gludināšanai un atsvaidzināšanai.
3. Ieslēdziet tvaika ģeneratoru un sāciet drēbju gludināšanu / atsvaidzināšanu.

**Uzmanību!** Pirms sākat apģērba gludināšanu, iesakām izmēģināt gludināšanu ar kādu vecāku apģērba gabalu, lai saprastu, cik ātri un kādā attālumā no auduma ir jā kustina gludināšanas uzgali. Atcerieties – tvaikam ir jāiekļūst audumā tikai tik daudz lai auduma šķiedras piebriestu un iztaisnotos, bet audums nedrīkst kļūt mitrs.

### Uzgalis putekļu tīrīšanai.

1. Uzlieciet mikrošķiedras drāniņu, kas paredzēta putekļu savākšanai uz tam paredzētā uzgaļa (Skat. Zīm. 6a, 6b).
2. Pievienojiet uzgali putekļu tīrīšanai pie pagarinātāja caurules - iespraudiet uzgali pagarinātāja caurules brīvajā galā līdz atdurei un lai to nofiksētu – pagrieziet uzgali par 90 ° (Skat. Zīm. 7a un 7b).

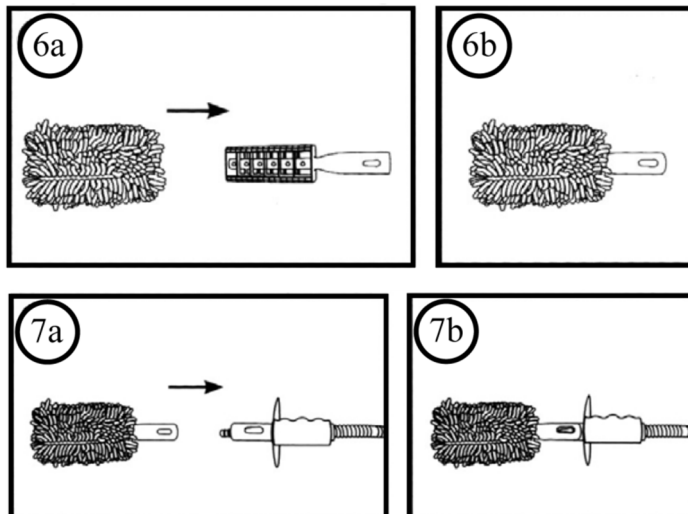

### Tīrīšana un kopšana

#### Uzmanību!

Pirms veicat slotas tīrīšanu un apkopi – pārlicinieties, ka slotas ir atslēgta no elektriskā tīkla!

Pēc tvaika slotas lietošanas:

- Izslēdziet tvaika slotu nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas pogu.
- Atslēdziet slotu no elektriskā tīkla.
- Pirms noņemiet mikrošķiedras pārvalku, ļaujiet tam atdzist un tad uzmanīgi noņemiet to slotas galvas vai stikla virsmu un putekļu tīrīšanas un uzgaļiem, jo tas vēl var būt karsts.
- Ja ūdens tvertnē ir palicis pāri ūdens – izlejiet to.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanai, ļaujiet ūdenim, kas ir slotas iekšpusē (filtrā un tvaika ģeneratorā) iztecēt ārā no tvaiku snīpja.
- Saritiniet strāvas padeves vadu ap vada turētājiem.
- Noslaukiet tvaiku slotas virsmas ar mīkstu drāniņu. Uzglabājiet slotu sausā vietā.
- Uzglabājot tvaika slotu vertikālā stāvoklī ar mitru mikrošķiedras pārvalku, uz grīdas var rasties baltas pēdas.
- Šīs pēdas var viegli notīrīt ar etiķi. Noņemiet mikrošķiedras pārvalku pirms uzglabāšanas.



### Slotas kopšana:

- Ūdens tvertnes atkalķošana:

Lai notīrītu kaļķa nogulsnes, kas uzkrājas ūdens tvertnes iekšpusē, pievienojiet ūdenim vienu ēdamkaroti baltā etiķa, noslēdziet tvertni ar vāku un sakratiet tās saturu. Neieslēdziet tvaika padevi. Ļaujiet etiķa šķīdumam slotas ūdens tvertnē pastāvēt dažas stundas. Tad izlejiet ūdeni ārā no ūdens tvertnes un piepildiet atkal ar tīru ūdeni un izskalojiet tvertni.


- Attīrīšana no kaļķakmens:

Ja slotā sāk izdalīt tvaikus daudz lēnāk nekā parasti vai vispār pārtrauc izdalīt tvaikus, iespējams, Jums slotā ir jāattīra no kaļķakmens. Ar laiku uz slotas metāla detaļām var veidoties kaļķakmens, kas būtiski ietekmē tvaika slotas darbību. Mēs iesakām slotu regulāri tīrīt no kaļķakmens, īpaši vietās, kur ir ciets ūdens. Kaļķakmens tīrīšanas biežums ir atkarīgs no ūdens cietības līmeņa un no tā, cik bieži Jūs lietojat tvaiku slotu.

Lai notīrītu kaļķakmeni, sekojiet šīm norādēm:

#### *Lietojot skrāpi*

- Pirms veicat apkopi, pārliecinieties, ka tvaika slotā ir atslēgta no elektriskā tīkla.
- No tvaika ģeneratora noņemiet slotas *galvu* un rokruri.
- Izmantojiet komplektā esošo tīrīšanas adatu, lai atbrīvotos no kaļķakmens atlikumiem mazajā caurumiņā, kas atrodas tvaiku izplūdes vietā (Skat. Zīm. 2). Grozot adatu augšup un lejup, Jūs varat iztīrīt tvaika izvades vietu. Vienmēr pārliecinieties, ka kaļķakmens ir pilnībā iztīrīts no tvaika izvades vietas, pirms Jūs samontējat ierīci atpakaļ. Turpiniet grozīt un kustināt adatu, kamēr nogulsnes vairs nav redzamas.
- Salieciet slotu un turpiniet darbu.

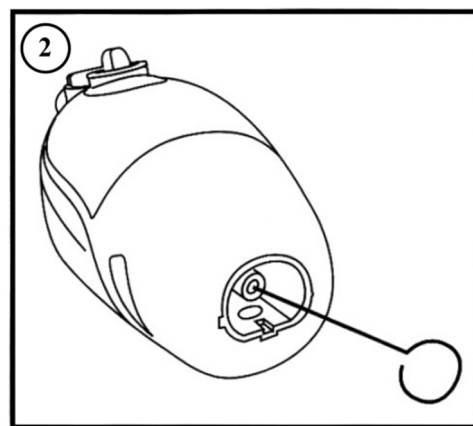

#### *Lietojot tīrīšanas līdzekļus*

- Sagatavojiet tīrīšanas līdzekli – 1/3 baltā etiķa uz 2/3 krāna ūdens. Ielejiet to ūdens tvertnē.
- Ieslēdziet tvaika ģeneratoru, nospiežot Ieslēgšanas / Izslēgšanas slēdzi un ļaujiet tam izdalīt tvaiku tik ilgi, kamēr etiķa/ūdens šķīdums ir izlietots.
- Atkārtojiet iepriekš minēto procedūru tik reizes, cik nepieciešams, līdz tiek panākta normāla tvaika plūsma.
- Izskalojiet ūdens tvertni.
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni, ieslēdziet tvaika ģeneratoru un darbiniet līdz ūdens tvertne ir tukša.

### **Uzmanību!**

Pēc katras kaļķakmens tīrīšanas reizes nepieciešams veikt pārbaudes tīrīšanu kādā maz redzamā vietā, lai pārliecinātos, ka sistēmā nav palikušas nogulsnes, kas varētu izdalīties tīrīšanas laikā.

**Uzmanību!** Visas iepriekš minētās darbības mēs iesakām darīt atklātās un labi vadinātās telpās.

### **Mikrošķiedru lupatiņu kopšana**

- Drīkst mazgāt veļas mašīnā 60<sup>0</sup> C (140<sup>0</sup>F).
- Neizmantojot balinātājus un veļas mīkstinātājus.

Izplatītājs: STUDIO 5 SIA, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103335130

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: [info@tvshopextra.lv](mailto:info@tvshopextra.lv) un mēs centīsimies atrast risinājumu.

## Iespējamās problēmas, to risinājumi

<b>Problēma</b>	<b>Iespējamais iemesls</b>	<b>Risinājums</b>
Slota neieslēdzas	Iespējams, ierīce nav pieslēgta pie elektriskā tīkla	Pārliedzinieties, vai ierīce ir pieslēgta pie elektriskā tīkla.
Samazināts tvaika daudzums vai tvaika nav vispār.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ūdens tvertne ir tukša</li> <li>2. Nosprostots tvaika uzgali</li> <li>3. Kaļķakmens nogulsnes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piepildiet ūdens tvertni.</li> <li>2. Noņemiet tvaika tīrītāja uzgali un iztīriet to.</li> <li>3. Veiciet kaļķakmens attīrīšanas procedūru.</li> </ol>
Tvaiks iet ārā pa savienojuma vietām	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piederumi nav pareizi pievienoti,</li> <li>2. Kaļķa nogulsnes vai kāds cits traucēklis atrodas savienojuma vietās</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet ierīci, ļaujiet tai atdzist, noņemiet piederumus un nostipriniet tos vēlreiz.</li> <li>2. Noņemiet piederumu, pārbaudiet un iztīriet savienojuma vietas.</li> </ol>
Ūdens pil ārā no pagarinājuma caurules	Caurules iekšpusē ir radies kondensāts.	Turiet cauruli vertikāli un ļaujiet ūdenim iztecēt ārā.
Mikrošķiedras pārvalks samirkst	Pārvalks piesūcas ar ūdeni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noņemiet pārvalku un nomainiet to ar sausu vai ļaujiet tam atdzist, tad izspiediet to un novietojiet atpakaļ.</li> <li>2. Samaziniet tvaika padevi.</li> </ol>

## Drošības pasākumi

Lūdzu, iepazīstieties ar instrukciju rūpīgi. Ar jebkādu noteikumu neievērošanu, kas ir atrunāta instrukcija, Jūs varat zaudēt preces garantiju.

Pasākumi, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, elektrošoka, citu traumu gūšanas risku vai applaucēšanās briesmas:

1. Pārliedzinieties, ka spriegums, kas ir norādīts uz ierīces, atbilst Jūsu elektriskās tīkla spriegumam.
2. Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskā šoka risku, pieslēdziet slotu tikai pie pareizi iezemētām kontaktligzdām.
3. Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai tikai iekštelpās, nelietojiet to ārpus telpām.
4. Neatstājiet tvaika slotu bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta pie strāvas. Kad esat beiguši tīrīšanu, vienmēr atslēdziet slotu no elektriskā tīkla.
5. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Īpaši jāuzmanās lietojot slotu bērnu, mājdzīvnieku vai augu tuvumā.
6. Tvaika slotu MAX 5 nav piemēroti lietošanai bērniem un personām ar ierobežotām fiziskām, jušanas vai psihiskām spējām, kā arī personām, kam nav pietiekami daudz pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga un neinstruē attiecībā uz lietošanu kāda persona, kas arī ir atbildīga par viņu drošību.
7. Nekad nevērsiet slotas un ģeneratora radītos tvaikus pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem.
8. Neiemērciet tvaika slotu MAX 5 ūdenī vai citos šķidrumos. Nekādā gadījumā nepieļaujiet slotas samirkšanu!
9. Nelietojiet slotu, ja tai ir bojāts elektriskais vads vai kontaktdakša. Ja slotu nedarbojas kā nākas, ir bojāta, atstāta ārpus telpām vai samērcēta ūdenī. Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas ir jānomaina (nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists).

10. Atvienojot slotu no elektriskā tīkla, neizvelciet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz elektrības vada, bet gan izvelkot kontaktdakšu ar roku. Nelietojiet vadu kā rokturi, neiespiediet vadu durvīs, nevelciet to gar asām malām / šķautnēm vai priekšmetiem. Turiet elektrības vadu tālāk no karstām virsmām.
11. Nekad nemēģiniet ar spēku iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā.
12. Nelietojiet pagarinātājus vai kontaktligzdas ar neatbilstošu strāvas padeves spēju un bez atbilstoša zemējuma.
13. Atslēdziet slotu no kontaktligzdas pēc katras lietošanas.
14. Neaiztieciet kontaktdakšu vai slotu vai tvaika ģeneratoru ar mitrām rokām un nelietojiet to ar kailām kājām.
15. Neievietojiet priekšmetus slotas atverēs, nelietojiet, ja atveres ir nosprostotas.
16. Nelietojiet slotu bez mikrošķiedras pārvalka.
17. Nelietojiet slotu, vispirms nepiepildot ūdens tvertni ar ūdeni.
18. Esiet īpaši piesardzīgi, lietojot slotu uz kāpnēm.
19. Uzglabājiet slotu iekštelpās - sausā vietā.
20. Lietojiet slotu tikai labi apgaismotās vietās.
21. Nekad neļaujiet slotas ūdens tvertnē karstu ūdeni vai citus šķidrums - piemēram, aromātiskos, alkoholiskos vai tīrīšanas produktus. Tas var padarīt ierīci par nedrošu, sabojāt to.
22. Vienmēr saglabājiet tvaika izvades atveri tīru. Nekad nenovietojiet tvaika izvades atveri uz mīkstas virsmas, kas var nosprostot tvaika plūsmu. Neļaujiet vilnai, dzīvnieku spalvām, matiem un citiem potenciālajiem aizsprostotājiem iekļūt atverēs, lai nodrošinātu atbilstošu tvaika plūsmu.
23. Lietojiet tvaika slotu un tvaika ģeneratoru tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus. Citu ražotāju piederumu lietošana var kļūt par ugunsgrēka, elektriskā šoka vai traumas cēloni.
24. Tvaikus nedrīkst vērst elektriskos komponentus saturošu ierīču virzienā.
25. Sargājiet slotu no salīšanas.
26. Nelietojiet tvaika slotu slēgtās telpās, kas ir pildītas ar viegli uzliesmojošiem, sprādzienbīstamiem vai toksiskiem tvaikiem, piemēram, ar krāsu šķīdinātāju vai krāsu iztvaikojumiem u.c.
27. Nelietojiet uz ādas vai vaskotām mēbelēm un grīdām, sintētiskām šķiedrām, samta vai citiem smalkiem audumiem, kas ir jutīgi pret tvaikiem.
28. Nekad nelietojiet uz nehermetizētas grīdas seguma. Tvaiku pielietošana nehermetizētai koka grīdai var izraisīt tās deformāciju vai citādi bojāt grīdas apdari.
29. Vienmēr pārbaudiet Jūsu grīdas seguma ražotāja sniegtās lietošanas un kopšanas norādes pirms uzsākat tvaika slotas MAX 5 lietošanu. Pirms uzsākat lietot slotu uz jebkāda veida grīdas, izmēģiniet to uz nelielas izolētas grīdas seguma zonas.
30. Uzgali paklāju tīrīšanai lietojiet tikai uz grīdsegām un paklājiem. Lietojot to, uz citām grīdas virsām Jūs varat sašvīkāt un pat saskrāpēt tās.
31. Uzmanību! Šī ierīce izdala tvaikus un rada mitrumu. Ja tā tiek atstāta darbojamies vienā vietā ilgāk par 10 – 15 sekundēm – var rasties ūdens pēdas.
32. Lai nodrošinātu ilgstošu ierīces kalpošanu, pēc lietošanas to vienmēr iztīriet un izlejiet ārā atlikušo ūdeni.
33. Dažādās vietās ūdens kvalitāte var atšķirties. Minerālu nogulsnes var izraisīt pārmērīgu spiediena veidošanos tvaika slotas iekšpusē, tādējādi liekot ierīcei pārmērīgi uzkarst un pārstāt funkcionēt. Ja Jūs izdzirdat skaļu paukšķošu troksni, tas nozīmē, ka ierīce nav pareizi kopta. Ja rodas šāda veida problēmas, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
34. Nelietojiet slotu ar mērķi uzsildīt telpu.
35. Pirms veicat slotas tīrīšanu – obligāti atslēdziet to no elektriskā tīkla.
36. Neaiztieciet ierīces karstās virsmas.
37. Lai izslēgtu ierīci, vispirms nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā „Izslēgts”, tad atslēdziet slotu no elektriskā tīkla.
38. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā instrukcijā.

**ŠĪ IERĪCE IR DOMĀTS LIETOŠANAI VIENĪGI MĀJAS APSTĀKĻOS.**

Ja šī ierīce tiek lietota komerciālos nolūkos - ražotāja garantija kļūst par spēkā neesošu.

**Svarīgi!**

Vienmēr pēc lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni. Ja Ūdens tvertnē ir izveidojušās nogulsnes vai nosēdumi – iztīriet ūdens tvertni.

Nekādā gadījumā nelietojiet nekādus mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļus.

**Ierīces garantija neattiecas:**

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Ražotājs: KTR