

Mūzikas centrs Retro 5in1

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzī arī šo instrukciju.



5 ierīces vienā:

CD atskaņotājs

Kasešu atskaņotājs

AM/FM Radio

Plašu atskaņotājs

Audio ieeja

Svarīgi drošības pasākumi

1. Pirms sākat lietot ierīci izlasiet šo instrukciju.
2. Saglabājiet instrukciju – pēc instrukcijas izlasīšanas neizmetiet to, bet saglabājiet, jo tā var noderēt arī vēlāk.
3. Sekojiet un ievērojiet instrukcijā aprakstītajiem brīdinājumiem un lietošanas ieteikumiem.
4. Pirms uzsākat ierīces tīrīšanu atvienojiet to no elektriskās strāvas, neizmantojiet izsmidzinātus aerosolus, izmantojiet tikai neredz samitrinātu, mīkstu auduma lupatiņu.
5. Aksesuāri – izmantojiet tikai to komplektāciju, kas ir sākuma komplektā.
6. Nelietojiet ierīci ūdens un šķidrumu tuvumā, piemēram, izlietne, vanna u.c.
7. Ierīci novietojiet uz stingras un stabilas virsmas. Neuzstādiet ierīci pie sienas, ja vien tas nav atrunāts instrukcijā. Šādā veidā Jūs izvairīsieties no nevēlamiem zaudējumiem, kas radušies nepareizi uzstādītas preces rezultātā.
8. Ja plānojat veikt ierīces transportēšanu, ierīce ir atbilstoši jāiesaiņo, lai transportēšanas rezultātā nerastos kādi bojājumi.
9. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Ventilācijas atveres ierīcei ir nepieciešamas, lai nodrošinātu ierīces normālu funkcionēšanu un nodrošinātu tās nepārkaršanu. Nenovietojiet ierīci uz gultas, dīvāna, paklāja, segas utt. Nelieciet ierīci pie sienas, skapja vai citām mēbelēm, jo tad nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu ventilāciju ierīcei.
10. Pirms lietošanas pārbaudiet vai elektriskās strāvas stiprums tīklā atbilst uz ierīces norādītajai informācijai.
11. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas, ja laukā ir negaiss vai arī gadījumos, kad ierīce netiek ilgāku laiku lietota.
12. Nepārslogojiet elektriskās sastāvdaļas, jo tas var radīt elektrisko šoku vai ugunsgrēka draudus.
13. Neveiciet pašrocīgi ierīces remontu. Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti..
14. Ja ierīce nestrādā korekti vai tā ir jebkādā veidā bojāta – nelietojiet to pirms to nav pārbaudījis kvalificēts speciālists.
15. Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotiem, piemēram, krāsnis, radiatori, elektriskie sildītāji utt.
16. Aizsargājiet strāvas vadu no asām malām vai karstiem priekšmetiem.

Brīdinājums

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena rašanās iespēju, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces traukus ar šķidrumiem.

Brīdinājuma zīmes

Ierīces iekšpusē ir bīstami augsts spriegums. Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci. Visus ierīces remontus uzticiet kvalificētiem speciālistiem. Neprofesionāla iejaukšanās var būt bīstama dzīvībai.



Balts zibens simbols ievietots melnā vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu spriegumu un redzot šo simbolu pastāv elektrisko traumu risks.



Balta izsaukuma zīme ievietota melnā vienādmalu trijstūrī – brīdina lietotāju, ka ir nepieciešama ierīces aksesuāru tīrīšana (manuāla) vai pārvietošana.



Lāzera stara aizsardzība - I klases aizsardzība – CD iekārta disku nolasišanu veic ar lāzera staru. Lai izvairītos no iespējamās acu traumas, nelūkojieties ierīcē pa atvērto CD disku atskaņotāja vāciņu!

Uzmanību: Pārliedzinieties vai ierīces kontaktdakša ir pareizi un pilnībā iesprausta elektrības rozetē.

Pirms sākat ierīces lietošanu

1. Nenovietojiet ierīci saules gaismā vai tuvu ierīcēm/objektiem, kas izstaro siltumu vai blakus objektiem, kas rada vibrācijas, sargājiet ierīci no putekļiem, aukstuma, karstu ma un mitruma.
2. Nemēģiniet paši remontēt ierīci, pašrocīga iejaukšanās var izraisīt ugunsgrēku vai radīt elektriskās strāvas triecienu personai, kas mēģinās to darīt.
3. Atvienojot ierīci no elektriskās strāvas vienmēr izvelciet kontaktdakšu ar roku nevis velkot aiz elektrības kabeļa.
4. Atveriet CD diskiem paredzēto vietu tikai lai ieliktu vai izņemtu disku. Bez vajadzības neatstājiet to atvērtu.
5. Ierīces tīrīšana ar ķīmiskām vielām var to sabojāt, tāpēc tīrīšanu veiciet ar sausu au duma lupatiņu.
6. Lai ierīci izslēgtu pavisam tā ir jāatvieno no elektriskās strāvas. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas pirms tīrīšanas vai ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota.
7. Saglabājiet šo instrukciju arī pēc tās izlasīšanas, tā var noderēt turpmākai ierīces izmantošanai.


Piezīme: Pēc preces saņemšanas un izsaiņošanas atstājiet vismaz divas stundas istabas temperatūrā. Ja ierīci mēģināsiet pārbaudīt tūlīt pēc saņemšanas Jūs ierīcei varat izdarīt neatgriezeniskus bojājumus.

Piezīme: Ierīce ir aprīkota ar automātisku izslēgšanos, kas samazina Jūsu izmaksas par elektroenerģiju. Aptuveni 15min pēc CD, Kasešu magnetofona, Plašu atskaņošanas beigām, ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā, kad elektrības patēriņš nepārsniedz 0,5 W

Kā rīkoties ar datu nesējiem

Plates

Nepieskarieties plates virsmai. Plates vienmēr ir nepieciešams ņemt aiz malām. Uzmaniet, lai jūsu rokas būtu tīras. Netīrumi var sakrāties uz atskaņotāja adatas un pasliktināt ieraksta atskaņošanas kvalitāti. Uzmanies, lai netiktu saskrāpētas ieraksta rievas.

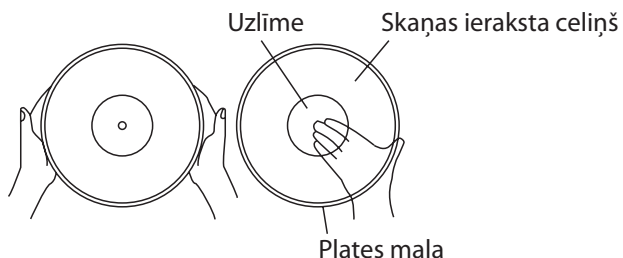

Lai notīrītu plates virsu izmantojiet īpašu antistatisku lupatiņu.


Glabājiet ierakstus to oriģinālajos iepakojumos.

Ierakstus glabājiet vertikāli, t.i., atbalstīti pret plates malu.

Neglabājiet ierakstus tiešos saules staros vai pie siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, utt.

Neglabājiet ierakstus vietās, kur ir lielas vibrācijas, mitrums vai putekļi.

Kā nomainīt atskaņošanas adatu

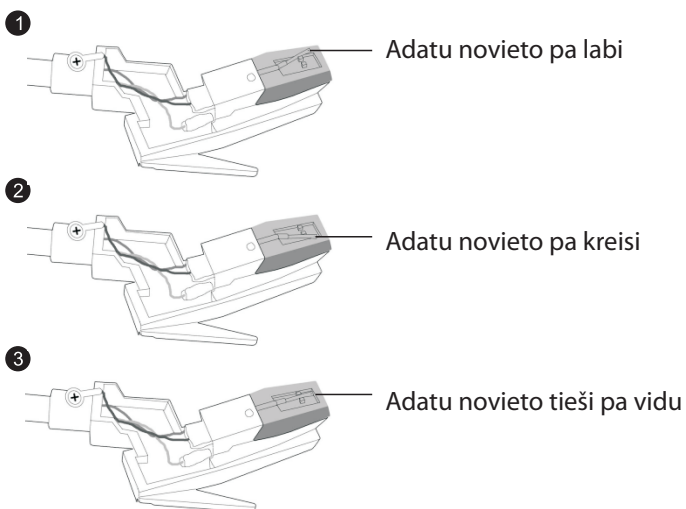

Uzmanību!

Pārliecinieties vai adata ir iecentrēta tieši pa vidu kā ir parādīts 3. attēlā

- Nesalociet plašu atskaņotāja adatu.
- Nepieskarieties adatas asajam galam, lai izvairītos no savainojumiem.
- Nelieciet atskaņošanas adatu uz plates ja tā negriežas.
- Pirms veiciet adatas nomaiņu atvienojiet ierīci no strāvas.


Vecās adatas noņemšana

1. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet adatu fiksējošās skrūves „galviņas” augšpusē un apakšpusē. Nolieciet adatu uz leju „A” virzienā.
2. Uzmanīgi pakustiniet adatu uz augšu uz leju un izņemiet adatu.



Jaunas adatas ielikšana

1. Uzmanīgi ievietojiet adatu vecās adatas vietā virzot to „B” virzienā.
2. Paspiediet adatu „C” virzienā līdz tā nofiksējas un pievelciet adatas fiksācijas skrūves.

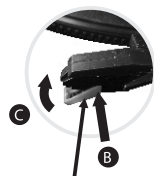


CD diski

Lai izņemtu CD no iepakojuma, turiet CD aiz maliņām un ar vidējo pirkstu piespiediet vidū esošo paaugstinājumu, celiet roku uz augšu.



CD ielikšana



CD izņemšana

Lai notīrītu CD virsmu izmantojiet īpašu antistatisku lupatiņu.


Ierakstus glabājiet to oriģinālajos iepakojumos.

Neglabājiet ierakstus tiešos saules staros vai pie siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.

Neglabājiet ierakstus vietās, kur ir lielas vibrācijas, mitrums vai putekļi.




Ierīces diskdzinis neatpazīst neregulāras formas CD. Nelietojiet šāda veida CD jo tie var sabojāt ierīci.




Mūzikas centra Retro sastāvdaļas


1. Skafurņi.
2. Poga „AUX”.
3. Poga „PHONO”.
4. Poga „CD”.
5. Displejs.
6. Poga Spēlēt/ Pauze.
7. Poga Stop.
8. Poga „REPEAT” (Atkārtot).
9. Poga „AM”.
10. Poga „FM”.

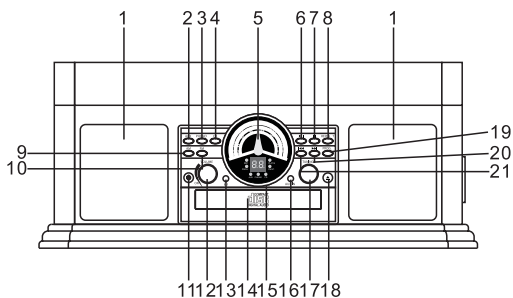

11. Mūzikas centra ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
12. „VOLUME” - skaļuma maiņas poga.
13. Vieta austiņu pievienošanai.
14. CD disku atskaņotāja vāciņš.
15. LCD displejs.
16. „AUX” – audio ieeja.
17. „TUNING” – Radio staciju iestatīšanas poga.
18. Poga CD disku atskaņotāja Atvēršanai/Aizvēršanai.
19. Poga „PROG”.
20. Poga uz priekšu.
21. Poga atpakaļ.

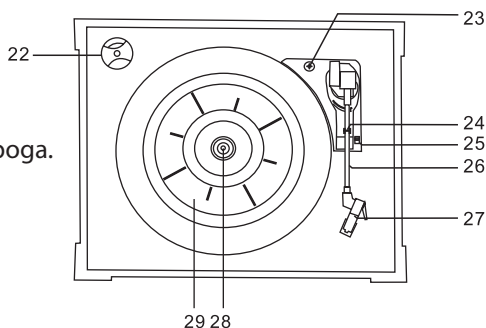


22. Adapteris 45 rpm plašu atskaņošanai (17 mm plates).
23. Skrūve.
24. Atskaņotāja rokas statīvs.
25. Plates atskaņošanas ātruma pārslēgs.
26. Atskaņotāja roka.
27. Atskaņotāja galviņa ar adatu.
28. Plates centrēšanas ass.
29. Atskaņotāja disks.
30. Kasešu atskaņotājs.
31. FM antena.
32. Elektriskās strāvas vads.

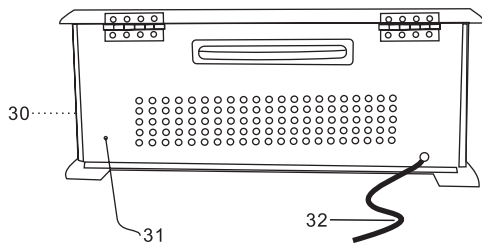

Mūzikas centra lietošana


1. Pievienojiet strāvas vadu rozetei.





2. Nospiediet „Ieslēgšanas” slēdzi uz ierīces.



3. Izvēlieties ierīci / skaņas avotu, nospiežot attiecīgo pogu.

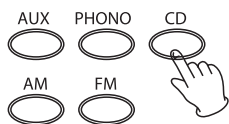

4. Iestatiet vēlamu skaņas skaļumu

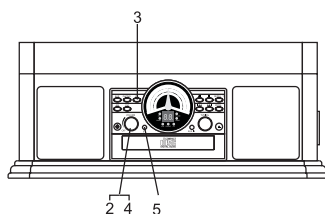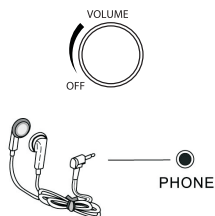


Austiņas komplektā nav iekļautas


Piezīme: Ja ierīcei pievienosiet austiņas, tad ierīces skaļruni automātiski izslēgsies.

Radio klausīšanās

1. Izvēlieties atbilstošo frekvenču joslu nospiežot AM vai FM, pogu.





2. Uztādiet vajadzīgo frekenci.

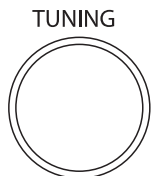

3. Antena.

Optimālai FM signāla uztveršanai ir nepieciešama antena. Ja nepieciešams pielāgojiet antenas virzienu un paceliet to uz augšu vai nolaidiet uz leju līdz uztveršana uzlabojas.

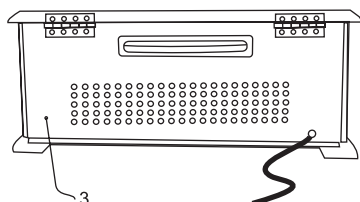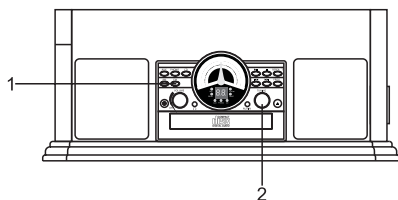

Kasešu atskaņotājs

Kā pareizi rīkoties ar kasetēm.


Neuzglabājiet kasetes šādās vietās:

1. Tiešos saules staros vai pie siltumu izstarojošiem avotiem, piem., radiatoriem, sildītājiem, utt.
2. Tuvu skaļruņiem, pastiprinātājiem un citās vietās, kur varētu būt augsts magnētiskais lauks.
3. Vietās kur ir mitrs un uzkrājas putekļi.
4. Aizsargājiet kasetes no triecieniem.
5. Nelietojiet kasetes C-120, jo to lenšu materiāls ir salīdzinoši neizturīgs un ierīce var ieraut lenti savā mehānismā.

Kasešu ierakstu atskaņošana:

1. Ievietojiet kaseti tam paredzētā vietā (mūzikas centra sānos) un to automātiski sāks atskaņot.
2. Lai kaseti patītu uz priekšu viegli, līdz pusei piespiediet pogu, kas atrodas blakus kasešu ievietošanas atverei. Piespiežot šo pogu vēlreiz ieraksts tiks atskaņots tā sākot nējā tempā.
3. Lai apstādinātu kasetes atskaņošanu, piespiediet pogu, kas atrodas blakus kasešu ievietošanas atverei līdz galam un izņemiet kaseti no ierīces.


Piezīme: Pēc kasetes ievietošanas ierīcē automātiski tiek slēgtas tādas ierīces funkcijas kā radio, CD un plašu atskaņošana.

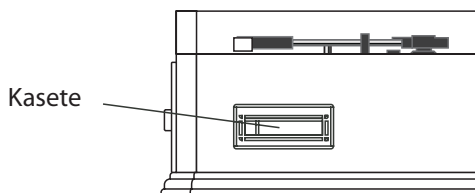

Ierakstu klausīšanās no citām audio ierīcēm (AUX IN)

Lai varētu klausīties ārējās audio ierīces, piemēram, personīgo CD atskaņotāju vai MP3, ierīce ir jāsavieno ar Mūzikas centru.

1. Vienu kabeļa galu ievietojiet audio ieejā „AUX” (16), kas atrodas ierīces priekšpusē.
2. Otru kabeļa galu pievienojiet ārējai audio ierīcei, ko vēlaties pievienot. Ieslēdziet ārējo audio ierīci un ar tās palīdzību regulējiet vajadzīgo atskaņošanas skaļumu!

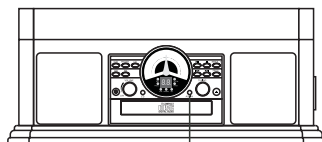


Plašu atskaņošana

1. Atskaņotāja disks (29) transportēšanas laikā ir nofiksēts ar transportēšanas skrūvi. Pirms Plašu atskaņotāja lietošanas Jums tā ar roku ir jāatskrūvē. Ja Jums rodas vajadzība mūzikas centru atkal transportēt – nofiksējiet atskaņošanas disku pagriežot skrūvi pa kreisi.
2. Nospiediet Ieslēgšanas / Izslēgšanas pogu (11), lai ieslēgtu mūzikas centru.

3. Nospiediet pogu PHONO.




4. Noņemiet atskaņotāja galviņas aizsargu viegli pavelkot to uz priekšu, kā parādīts zīmējumā. Kad beidzat izmantot plašu atskaņotāju – uzlieciet atskaņotāja galviņas aizsargu atpakaļ vietā.



5. Uzlieciet plati uz atskaņotāja diska (29). Ja Jūs vēlaties spēlēt 17 mm plates (45apgr./ min), izmantojiet 45 apgr./ min adapteri, kas ir novietots ierīces kreisajā stūrī (22).

6. Izvēlieties nepieciešamo atskaņošanas ātrumu (33,44 un 78 apgr./ min).




7. Paceliet atskaņošanas galviņu un viegli uzlieciet to uz plates ārmalas.



8. Kad plates atskaņošana ir beigusies – nolieciet atskaņotāja roku atpakaļ vietā.

9. Ja ierīce netiek ilgāku laiku lietota – atvienojiet to no elektriskā tīkla.

Piezīme: Dažas plates turpina griezties arī pēc tam, kad ieraksts jau ir beidzies. Tas nav ierīces defekts, bet konkrēto ierakstu specifika.

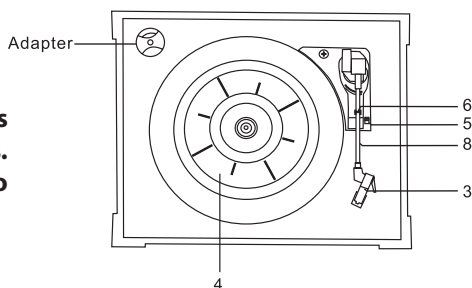

CD ierakstu atskaņošana



1. Ieslēdziet mūzikas centru un nospiediet pogu „CD”.



2. Nospiediet CD Atvēršanas / Aizvēršanas pogu.



3. Ievietojiet CD diskdziņi ar apdrukāto pusi uz augšu.

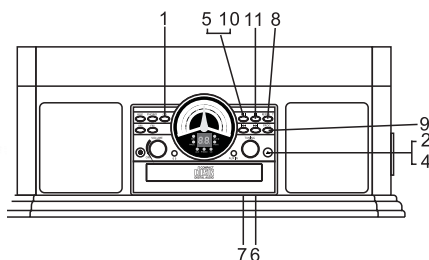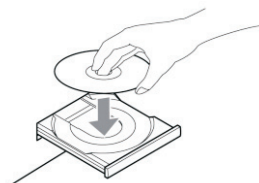

Uzmanību:

- Nekad CD diskdziņī neievietojiet vairāk kā vienu disku.
- CD ir paredzēts ievietot tieši vidū. Ja Jūs neievietosiet CD korekti, Jūs varat sabojāt CD diskdziņi un tas var vairs neatvērties.

4. Lai aizvērtu diskdziņi, nospiediet vēlreiz CD atskaņotāja Atvēršanas / Aizvēršanas pogu (18).




5. Lai atskaņotu CD diskā esošo ierakstu nospiediet pogu Spēlēt/ Pauze (6).



6. Lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu piespiediet pogu (20).

7. Lai atgrieztos uz pašreiz skanošās dziesmas sākumu piespiediet pogu (21).

Lai atgrieztos uz iepriekšējās dziesmas sākumu nospiediet pogu(21) divreiz.



Dziesmu pārtišanas uz priekšu un atpakaļ

Jebkurā brīdī Jūs varat dziesmu patīt uz priekšu vai atpakaļ - atkarībā no izvēlētās darbības piespiediet un turiet uz priekšu vai atpakaļ pogu.

Uzmanību! Nekad vienlaicīgi nepiespiediet abas pogas uz priekšu un atpakaļ, tas var sabojāt ierīci.

8. Pārtinot dziesmas Jūs dzirdēsiet kropļotu skaņu, tas nav uzskatāms par ierīces defektu, Tad kad atlaidīsiet pārtišanas pogu, skaņa atkal būs normāla.

9. Lai atkārtoti atskaņotu konkrēto dziesmu, nospiediet pogu „REPEAT”.

Uz LCD pie uzraksta „REP.” Piedegsies gaismas diode. Ja vēlaties atskaņot atkārtoti visu disku nospiediet pogu „REPEAT”, divreiz pēc kārtas.



10. Lai atskaņotu dziesmas citā secībā, nekā tās ir ierakstītas CD, nospiediet pogu „PROG”. Displejā sāks mirgos uzraksts „01” (Pirmās dziesmas kārtas numurs), lai no dziesmu saraksta izvēlētos citu dziesmas kārtas numuru izmantojiet taustiņus uz priekšu vai atpakaļ, lai pārvietotos par dziesmu sarakstu. Kad esat izvēlējis dziesmu, nospiediet taustiņu „PROG”, un ar taustiņiem uz priekšu vai atpakaļ izvēlieties nākošo dziesmu – atkal nospiediet „PROG” utt. Šādi Jūs varat izveidot savu mīļāko dziesmu sarakstu līdz 20 dziesmām. Nospiežot pogu stop ieprogrammēto dziesmu var izdzēst no dziesmu saraksta.



Piezīme

Dziesmu sarakstu programmēšanu var izdarīt tikai tad, ja disks ir ievietots diskdzinī, ja disks ir izņemts, tad programmēšanu un atskaņošanu nav iespējams veikt.

11. Lai apturētu vai palaistu CD atskaņošanu nospiediet pogu Spēlēt/ Pauze (6).



12. Lai pilnībā apturētu CD atskaņošanu nospiediet pogu (7).



13. Ja ierīce netiek ilgāku laiku lietota – atvienojiet to no elektriskā tīkla. Pirms atvienojat ierīci no strāvas pārliecinieties vai disks vairs neatskaņo ierakstu, lai ierakstu apstādinātu izmantojiet pogu (7).

Tehniskie dati

Pastiprinātājs

Izejas jauda: 2W+2W

Frekvenču diapazons: 60-20 000Hz

Radio

FM frekvence: 88-108MHz

AM frekvence no:530-1600KHz

CD atskaņotājs

Frekvenču diapazons: 60-20 000Hz +/-4dB

Trokšņu līmenis: 55dB (IEC-A)

Kasešu atskaņotājs

4 celiņu, 2-kanālu stereo

Ātrums:4,8cm/s

Svārstības: 0,4% (WRMS)

Frekvenču diapazons: 125-6300Hz +/-6dB

Plašu atskaņotājs

Motors: DC servo

Siksnu piedziņa

Ātrums: 33, 45 un 78apgr../min

Svārstības: mazāk nekā 0,35% (WTD)

S / N (Signal to Noise Ratio) attiecība: ne vairāk kā 50dB

Atskaņošanas adatas tips:keramiskā adata

Plašu atskaņotāja adatas: 402-M208-165

Skaļruņu sistēma

Tips:1-virziena

Pretestība 3 Omi

leeja:max. 10W

Vispārīgi

Barošana: AC 230V~50Hz

Strāvas patēriņš:..... 19 W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā:..... max 0,5 W

Pārlēgšanās uz gaidīšanas režīmu:..... pēc 15 min. dīkstāvēs

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja rodas aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, lūdz skatīties zemāk esošo tabulu un iespējams, ka problēmas risinājumu Jūs atradīsiet šeit, ja tā nenotiek sazinieties ar iestādi, kur ierīce tika nopirkta.

	Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Vispārīgi	Nospiežot pogu „Ieslēgt” ierīce neieslēdzas.	Ierīce ir atvienota no strāvas.	Pārbaudiet vai strāvas vads ir pievienots / iesprausts rozetē.
	Skaļruņos nav skaņas.	Skaņa ir izslēgta (nogriezta uz minimumu).	Regulējiet skaņas skaļumu.
		Ierīcei ir pievienotas austiņas.	Atvienojiet austiņas.
	Skaņa ir pārāk klusa.	Ierīce ir novietota tuvu televizoram vai citām līdzīgām ierīcēm.	Izslēdziet šo blakus esošo ierīci.
Kasešu atskaņotājs	Nenotiek kasetes tīšana.	Kasete nav pareizi ielikta.	Ievietojiet kaseti pareizi.
	Nav skaņas.	Kasetes galviņas ir netīras.	Veiciet kasetes galviņu tīrīšanu.
	Skaņa ir izkropļota.	Kasetes galviņas ir netīras.	Veiciet kasetes galviņu tīrīšanu.
Radio	Staciju nav iespējams noregulēt vai signāls liekas pārāk vājš.	Stacija ir nepareizi noregulēta.	Mēģiniet staciju meklēt vēlreiz.
		Tuvākajā apkaimē tiek lietots TV vai Radio un ir signāla traucējumi.	Izslēdziet TV / Radio, kurš izraisa traucējumus.
	Skaņa ir izkropļota.	Antena nav pareizi noregulēta.	Mainiet antenas stāvokli un garumu.
CD	Atskaņojot ierakstu no CD diskas tūlīt pēc ielikšanas apstājas.	CD ir ielikts otrādi.	Ievietojiet CD ar apdrukāto pusi uz augšu.
		CD ir netīrs.	Notīriet CD.
	Nav skaņas.	CD atskaņotājam ir ieslēgts režīms - pauze	Nospiediet pogu „Play/Pause”.
	Vietām skaņa ir skaļa, brīžiem pazūd, vai arī disks apstājas pavisam.	CD iespējams ir saskrāpēts, sabojāts vai saliekts.	Ievietojiet diskdzinī jaunu CD.
CD ir netīrs.		Notīriet CD.	
Plaša atskaņotājs	Skaņa ir pārāk skaļa.	Atskaņotāja adata neatrodas pa vidū.	Sakārtojiet nolieciet atskaņotāja adatu pa vidū.
	Kad ierīce kādu laiku ir lietota skaņa ir kļuvusi klusāka.	Atskaņotāja adata ir bojāta.	Nomainiet atskaņotāja adatu.

Apkārtējās vides aizsardzība

Informācija par elektronisko iekārtu un bateriju utilizāciju

Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.



Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja.

Ražotājs patur tiesības mainīt atsevišķas sastāvdaļas atbilstoši tehniskajām iespējām un veicot produkta tālāku uzlabošanu.

Service

Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet kādus ierīces defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet ierīci sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Sūdzības netiks pieņemtas ja ierīce ir tikusi izmainīta vai labota nekvalificētā servisā vai arī nav tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā sniegtie lietošanas norādījumi.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Šis produkts nav pilnībā aizsargāts pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas laikā. Atbildību par bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas laikā pilnībā uzņemas produkta īpašnieks.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Plašu atskaņotāja apraksts




Adapteris 45 rpm plašu atskaņošanai

Atskaņotāja lietošana

1. Atbrīvojiet atskaņotāja disku ar roku atskrūvējot transportēšanas skrūvi.
2. Ieslēdziet mūzikas centru.
3. Lai ieslēgtu plašu atskaņotāju, nospiediet pogu „PHONO”.
4. Noņemiet atskaņotāja galviņas adatas aizsargu viegli pavelkot to uz priekšu.
5. Uzlieciet plati uz atskaņotāja diska.
6. Izvēlieties nepieciešamo atskaņošanas ātrumu (33,44 un 78 apgr./ min).
7. Paceliet atskaņošanas galvīņu un viegli uzlieciet to uz plates ārmalas.
8. Ja ierīce netiek ilgāku laiku lietota – atvienojiet to no elektriskā tīkla.

Piezīme:
Atskaņotāja disks transportēšanas laikā ir nofiksēts ar transportēšanas skrūvi. Pirms Plašu atskaņotāja lietošanas Jums tā ar roku ir jāatskrūvē.

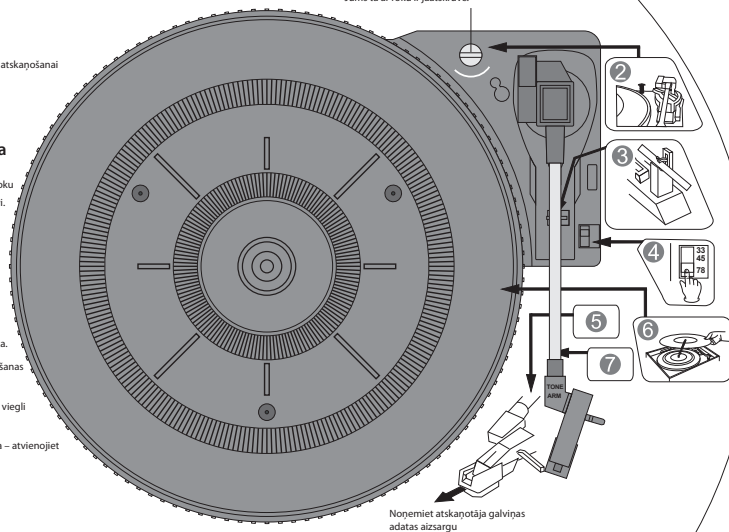

Noņemiet atskaņotāja galviņas adatas aizsargu

Kad plates atskaņošana ir beigusies – nolieciet atskaņotāja roku atpakaļ vietā.