

PŪKU NOŅĒMĒJS MN-2006

Lietošanas instrukcija

LV


Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ja jūs šo produktu nododat citam lietotājam, lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. Kā arī, glabājiet šo instrukciju drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to lietot.

Tehniskie dati:

Barošanas avots: 2 AA 1,5 V baterijas.

Ierīces daļas:

1. Bateriju nodalījums
2. Asmeņi
3. Asmeņu rāmis
4. Asmeņu rāmja stiprinājuma vieta
5. Asmeņu pārsegs
6. Plastmasas aizsargvāks
7. Elektromotora pārsegums
8. Bateriju nodalījuma vāks
9. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
10. Motora vārpsta
11. Pūku savākšanas tvertne.

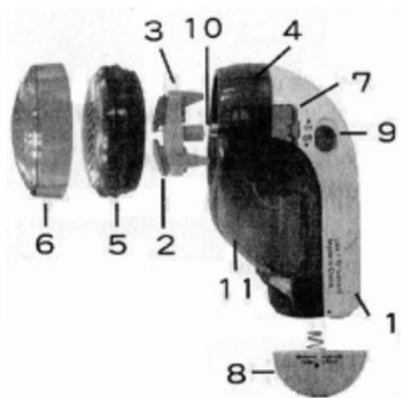


Papildus piederumi: Tīrīšanas birstīte

Norādījumi:


1. Pagrieziet bateriju nodalījuma vāku, lai ievietotu ierīcē baterijas. Uzlieciet vāciņu un aizveriet to.
2. Noņemiet plastmasas vāciņu un ieslēdziet ierīci ar ON / OFF slēdzi
3. Pārvietojiet ierīci virs auduma, no kura vēlaties noņemt pūkas.

4. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un uzlieciet plastmasas vāciņu.



Lietošanas padomi:

Plāni audumi: pirms ierīces lietošanas salociet audumu 2 vai vairāk kārtās. Izvairieties no uzšuvēm. Audumi ar rakstu: Pārvietojiet ierīci raksta pavadieniu virzienā (skat. 5. attēlu)

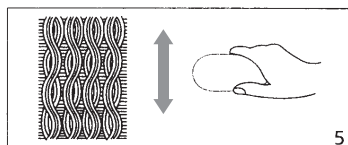


Lietojot ierīci, ar aizvērtu pūku savākšanas tvertni!

Ierīci navi ieteicams lietot uz zīda.

Tīrīšana un apokope:

1. Izslēdziet ierīci

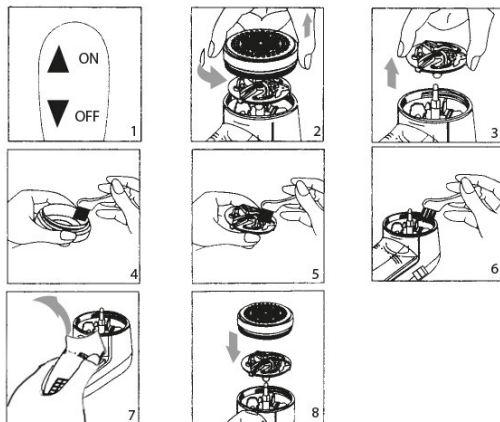

2. Noņemiet asmeņu pārsegu.
3. Pavelciet uz augšu asmeņu rāmi un asmeņus, lai tos noņemtu.
4. Notīriet pūkas no asmeņu pārsega, kā arī citām detaļām, izmantojot komplektā esošo birstīti.
5. Atveriet pūku savākšanas tvertni un izņemiet no tās savāktās pūkas.
6. Salieciet ierīci atpakaļ oriģinālajā stāvoklī.

Rīkojoties ar asmeņiem, aizsargājiet rokas.

Apkope un tīrīšana:

Noslaukiet ierīci ar sausu drānu. Iztukšojiet pūku savākšanas tvertni, pirms tā ir sasniegusi 80% no savas ietilpības. Tīriet atsevišķās ierīces daļas ar birsti, kas iekļauta komplektā, vai ar sausu drānu vai gaisa plūsmu. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Ierīce nav paredzēta bērniem. Aizsargājiet ierīci no mitruma un ūdens. Noņemiet pūkas tikai no sausiem auduma izstrādājumiem.

Paziņojums

Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, izņemiet baterijas, lai novērstu elektrolīta noplūdes izraisītus ierīces bojājumus.

Vides aizsardzība

Produkta kalpošanas laika beigās, vai gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu jaunas preces iegādes cenu - neizmetiet produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājat to paredzētajās atkritumu pieņemšanas vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai tuvāko atkritumu savākšanas punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu.

Serviss

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTIJA

Ierīces garantija neattiecas:

Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā; standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam); bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.); bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā; mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā; bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precī transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.